

BHG\*

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ВСТРАИВАЕМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ RU

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE / PLITĂ GAZ INCORPORABILĂ CU UN APRINDERE  
ELECTRICĂ RO

# УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

*Плита Hansa сочетает очень простое обслуживание с отличной эффективностью. После прочтения этой инструкции, обслуживание плиты не будет проблемой.*

*Плита, которая покинула завод, была тщательно проверена перед упаковкой с точки зрения безопасности и функциональности на позициях контроля.*

*Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства.*

*Соблюдение изложенных в ней указаний защитит Вас от неправильной эксплуатации.*

*Храните инструкцию в доступном месте, чтобы в случае необходимости она всегда была под рукой.*

**Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации с целью предотвращения несчастных случаев.**

## **Внимание!**

*Эксплуатируйте устройство только после прочтения / понимания этой инструкции.*

*Устройство может использоваться только для целей, для которых оно предназначено. Любое другое использование (например, отопление помещения) следует считать нецелевым и опасным.*

*Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его функционирование.*



**Подключение плиты к газовому баллону ПРОПАН - БУТАН или к существующей установке может выполнять только уполномоченный монтажник с соблюдением всех правил техники безопасности.**

## **Производитель свидетельствует**

Настоящим производитель свидетельствует, что данный бытовой прибор отвечает основным требованиям нижеприведенных директив и требований

- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС,
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС
- Директива по экологическому проектированию 2009/125/ЕС,
- Требование „о безопасности низковольтного оборудования” ТР ТС 004/2011,
- Требование „электромагнитная совместимость технических средств” ТР ТС 020/2011
- Директива о приборах сжигания газового топлива; газоразрядных и газорасходных установках; приборах содержащих взрывчатые вещества. 2009/142/ЕС
- Требование «о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» ТР ТС 016/2011

Прибор маркируется единым знаком обращения **EAC**, и на него выдан сертификат соответствия для предъявления в органы контроля за рынком.

# СОДЕРЖАНИЕ

---

<b>Общая информация</b> .....	2
<b>Указания по безопасности</b> .....	4
Описание изделия.....	9,11
<b>Технические данные</b> .....	10,12
Установка (инструкция для монтажника).....	13
Обслуживание.....	20
<b>Очистка и консервация</b> .....	24
<b>Правила поведения при поломках</b> .....	25

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

---

**Внимание.** Прибор и его открытые детали во время работы нагреваются до высоких температур. Необходимо соблюдать особую осторожность и не прикасаться к нагревательным элементам. Не допускать нахождения детей младше 8 лет вблизи прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.

Данное изделие может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, либо не имеющими достаточного опыта и знаний, если данное использование осуществляется под присмотром или в соответствии с инструкцией по эксплуатации устройства, предоставленной лицами, отвечающими за их безопасность. Не позволяйте детям играть прибором. Уборка и обслуживание устройства не должны осуществляться детьми без присмотра.

**Внимание.** Подготовка на кухонной плите жира или масла без присмотра может быть опасной и привести к пожару.

НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой, выключите устройство, а затем прикройте пламя, например, крышкой или негорючим одеялом.

**Внимание.** Пожароопасность: не накапливать вещей на поверхности для приготовления пищи.

Устройство не должно управляться внешним таймером или независимой системой дистанционного управления.

Чтобы очистить плиту, не используйте оборудование для очистки паром.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

---

**Примечание.** Процесс приготовления должен контролироваться. Кратковременное приготовление пищи должно постоянно контролироваться.

**Примечание.** Используйте только крышки для плит, разработанные изготовителем устройства или указанные изготовителем в инструкции по эксплуатации. Использование неподходящих крышек может привести к несчастным случаям.

- Это устройство должно быть установлено в соответствии с применимыми нормами и использоваться только в хорошо проветриваемом помещении. Перед установкой и использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Не позволяйте детям играть прибором. Особенно горячие конфорки, решетки, поставленная посуда с горячими жидкостями могут стать причиной ожогов ребенка.
- Следует следить за тем, чтобы электрический присоединительный кабель механизированного оборудования не прикасался к горячим частям духовки.
- Вилка присоединительного кабеля должна быть доступной после установки плиты.
- Запрещается устанавливать плиту вблизи холодильного оборудования.
- Не следует оставлять плиту без присмотра во время жарки. Масла и жиры могут воспламениться от перегрева.
- Не пропустите момента кипения, чтобы не допустить заливания конфорок.
- В случае повреждения плиты ее можно использовать снова после устранения дефекта специалистом.
- не открывать присоединительный кран и вентиль баллона без предварительной проверки закрытия всех кранов.
- Не допускать заливания конфорок и их загрязнения. При загрязнении очистить и высушить сразу после остывания.
- Не ставить посуду непосредственно на конфорки.
- Не ставить посуду на решетке над одной конфоркой весом более 5 кг, а на всей решетке 25 кг. Не ставить одну посудину на двух конфорках одновременно.
- Не ударять в ручки и конфорки.
- Запрещается производить изменения и ремонты плиты лицам без профессиональной подготовки.
- Запрещается открывать краны плиты без зажженной спички или устройства для воспламенения газа в руках.
- Запрещается гасить пламя конфорки, дуя на него.
- Запрещается делать произвольные изменения плиты на другой вид газа, переносить плиту в другое место и делать изменения в установке питания. Эти действия может выполнять уполномоченный монтажник.

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

---

- Не допускать к плите маленьких детей и лиц, не ознакомленных с инструкцией по эксплуатации.
- **ПРИ ПОДОЗРЕНИИ УТЕЧКИ ГАЗА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**  
пользоваться зажигалкой, курить, включать и выключать электрические приемники (звонок или выключатель освещения), а также пользоваться другим электрическим и механическим оборудованием, которое может вызвать образование электрической или ударной искры. В этом случае, вы должны немедленно закрыть клапан на газовом баллоне или запорный клапан газовой установки и хорошо проветрить помещение, а затем вызвать лицо, уполномоченное устранить причину.
- В любой ситуации, вызванной технической неисправностью, необходимо отключить электропитание плиты (с использованием вышеуказанного принципа) и обратиться с неисправностью в сервис.
- Запрещается подсоединять к газовой установке любые антенные кабели, например радиоприемники..
- В случае воспламенения газа, утекающего из негерметичной установки, немедленно отключите подачу газа с помощью запорного клапана.
- В случае воспламенения газа, утекающего из негерметичного вентиля газового баллона, следует: на баллон накинуть мокрое одеяло, чтобы охладить баллон закрыть клапан на баллоне. После охлаждения вынести баллон на открытый воздух. Запрещается повторная эксплуатация поврежденного баллона.
- В случае не использования кухни в течение нескольких дней следует закрыть главный клапан на газовой установке, а при использовании газового баллона после каждого использования.
- Внимание! Если неотключаемый кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем или в сервисном пункте, или квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Использование устройства для варки и выпечки вызывает выделение тепла и влаги в помещении, в котором оно установлено. Убедитесь, что помещение кухни хорошо проветривается; держите открытыми природные вентиляционные отверстия или установите средства механической вентиляции (механическую вытяжку).
- Длительное интенсивное использование прибора может потребовать дополнительной вентиляции, например, открывания окна, или более эффективной вентиляции, например, увеличения производительности механической вентиляции, если она применяется.

## КАК ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ

---



Кто использует электроэнергию ответственно, экономит не только семейный бюджет, но и поступает правильно по отношению к естественной окружающей среде. Давайте поможем экономить электроэнергию! А

делается это следующим образом:

- **Использование правильной посуды для приготовления пищи.**

Посуда для приготовления пищи не должна быть меньше венца пламени конфорки.

Не забывайте прикрывать посуду крышкой.

- **Сохраняйте чистоту конфорок, решетки, подконфорочной емкости.**

Загрязнения мешают теплопередаче – сильный подгорелые загрязнения часто можно устранить только с помощью средств, очень вредных для окружающей среды.

Особенно чистой должна быть поверхность около отверстий пламени подколпачного кольца, а также около отверстий форсунок конфорок.

- **Особенно не нужно „заглядывать в кастрюли“.**

- **Нельзя встраивать плиту непосредственно возле холодильных и морозильных камер.**

Потребление электроэнергии излишне увеличивается.

## РАСПАКОВКА



Техника во время транспортировки была застрахована от повреждения упаковки. После распаковки просим поступать с упаковочными материалами способом, не

угрожающим окружающей среде.

Все упаковочные материалы являются неопасными для окружающей среды, полностью (на 100%) годятся для вторичного использования и имеют маркировку соответствующим символом.

Внимание! Упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) необходимо хранить вдали от детей.

## ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Данный прибор маркируется символом перечеркнутого мусорного контейнера в соответствии с Европейской директивой 2012/19/UE и польским законом об утилизации электроприборов и электронного оборудования.


Вышедшие из строя приборы, маркированные этим символом, нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Пользователи обязаны передавать непригодные приборы в специализированные организации, занимающиеся утилизацией электроприборов и электронного оборудования. Местные пункты приема ненужных и непригодных электроприборов, магазины и гминные организации образуют систему, позволяющую утилизировать такого рода отходы.


Правильное обращение с непригодными электроприборами и электронным оборудованием позволяет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей, связанных с содержанием в них опасных веществ и ненадлежащим хранением и переработкой такого рода изделий.

# ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## Газовая плита

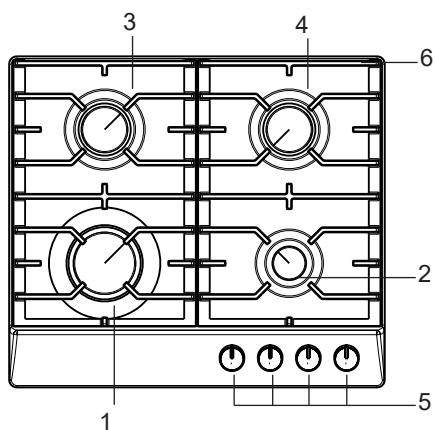

- 1,2,3,4 - конфорки
- 5 - ручки конфорок с кнопкой за-  
жигания
- 6 - решетки под посуду

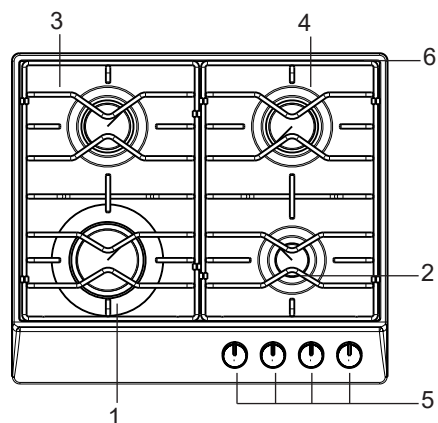

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

---

- высота	125 мм
- глубина	520 мм
- ширина	590 мм
- вес плиты	7,7 кг

Плита оснащена конфорками:

- 1 - большая конфорка, тепловая нагрузка - 2,8 кВт
- 2 - средние конфорки, тепловая нагрузка - 1,8 кВт
- 3 - маленькая конфорка, тепловая нагрузка - 1,0 кВт


Плита имеет винтовое соединение - G 1/2"

(\* ) Маркировка цвета плиты: R-нержавеющая, W-белая, S-черная

Потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт]	-
Потребляемая мощность в выключенном режиме [Вт]	0,0
Потребляемая мощность в режиме ожидания при подключении к сети [Вт]	-
Время автоматического перехода в режим ожидания/ в выключенный режим [мин].	-

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### Газовая плита

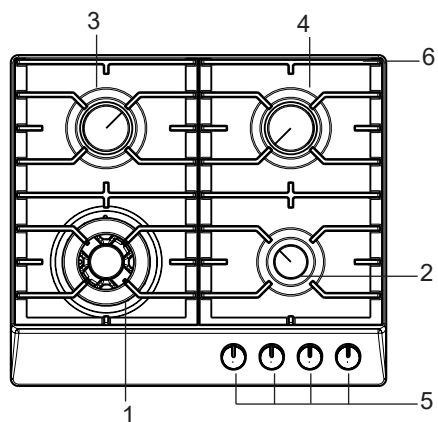

- 1,2,3,4 - конфорки
- 5 - ручки конфорок с кнопкой за-  
жигания
- 6 - решетки под посуду

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

---

- высота	125 мм
- глубина	520 мм
- ширина	590 мм
- вес плиты	7,7 кг

### Плита оснащена конфорками:

1 - WOK конфорка, тепловая нагрузка	- 3,5 кВт
2 - большая конфорка, тепловая нагрузка	- 2,8 кВт
3 - средние конфорки, тепловая нагрузка	- 1,8 кВт
4 - маленькая конфорка, тепловая нагрузка	- 1,0 кВт

Плита имеет винтовое соединение - G 1/2"

(\*) Маркировка цвета плиты: R-нержавеющая, W-белая, S-черная

Потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт]	-
Потребляемая мощность в выключенном режиме [Вт]	0,0
Потребляемая мощность в режиме ожидания при подключении к сети [Вт]	-
Время автоматического перехода в режим ожидания/ в выключенный режим [мин].	-

## УСТАНОВКА


Ниже приведенные инструкции предназначены для квалифицированного специалиста монтажника бытовой техники. Эти инструкции предназначены для того, чтобы как можно профессиональнее выполнить действия, связанные с установкой и техническим обслуживанием устройства.



- Перед установкой убедитесь, что местные условия распределения (тип газа и давление) и регулировка устройства являются соответствующими.
- Условия для установки этого устройства приведены на номинальной табличке.
- Это устройство не подключается к трубам отвода продуктов сгорания. Оно должно быть установлено и подключено в соответствии с действующими требованиями безопасности. В частности, следует принять во внимание соответствующие требования в отношении вентиляции.



### Установка плиты

- Кухонное помещение должно быть сухим и проветриваемым, а также иметь действующую вентиляцию в соответствии с действующими техническими требованиями.
- Помещение должно быть оснащено вентиляционной системой, выводящей наружу продукты сгорания во время сгорания. Эта система должна состоять из вентиляционной решетки или вытяжки. Вытяжки необходимо устанавливать в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями по эксплуатации.
- Помещение также должно обеспечивать поступление воздуха, который необходим для сгорания газа. Поступление воздуха должно быть не менее чем  $2\text{ м}^3/\text{ч}$  на 1 кВт мощности конфорок. Воздух может поступать в результате непосредственного поступления снаружи через канал с сечением мин.  $100\text{ см}^2$  или через соседние помещения, оснащенные вентиляционными каналами, выходящими наружу.

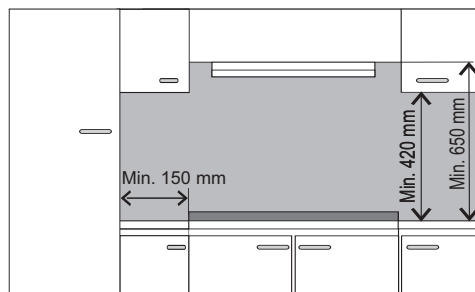

# УСТАНОВКА


## Установка плиты

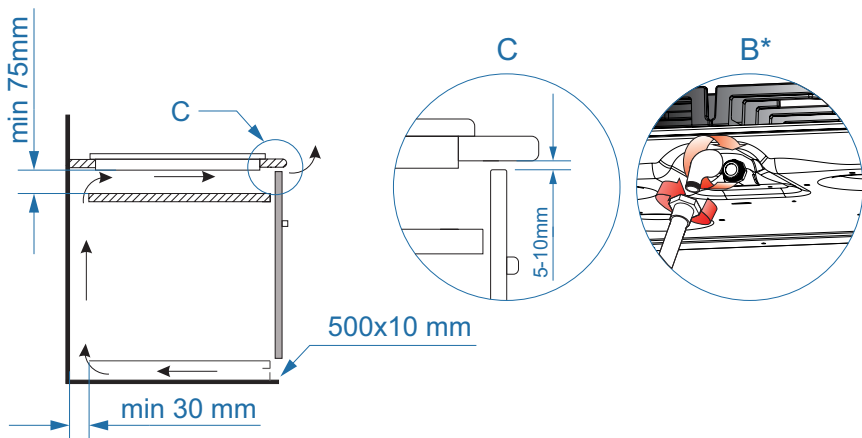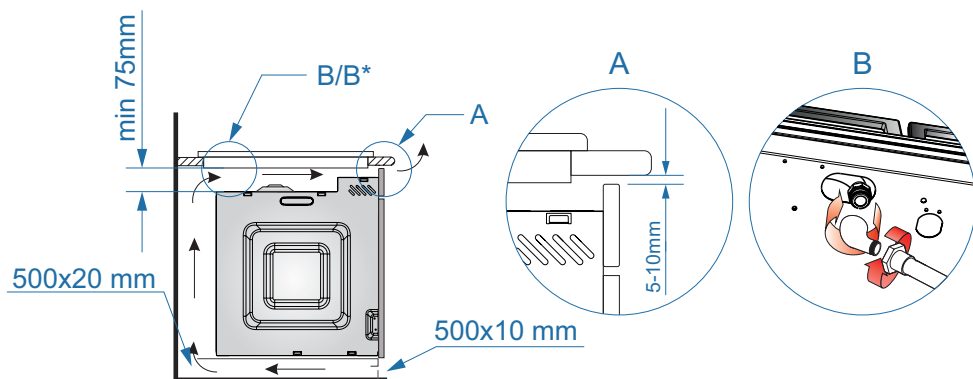

\*для определенных моделей

## УСТАНОВКА

- Подготовить место (нишу) в сегменте мебели согласно с монтажной схемой,
- Произвести подключение плиты к газовой и электрической системе согласно с инструкцией по эксплуатации плиты
- слегка затянуть зажимы с нижней части плиты\*
- Протереть мебельный сегмент от пыли, вставить плиту в нишу и до упора прижать к мебели,
- Установить крепежные зажимы (рис.) перпендикулярно краю плиты и закрутить до упора\*
- После монтажа плиты в мебельный сегмент необходимо проверить ее функциональность, а особенно противоутечную систему и зажигание.

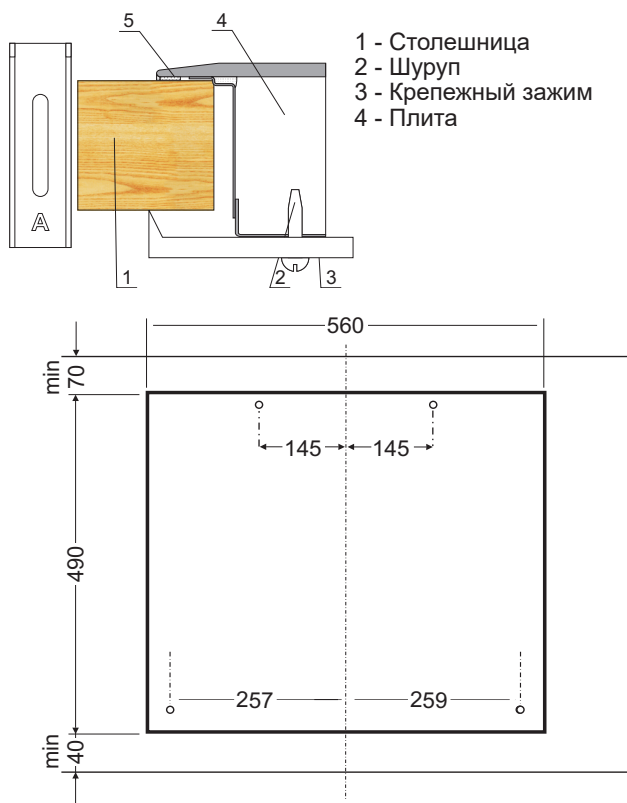

- Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ~ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.

\*для определенных моделей

# УСТАНОВКА

## Указания для монтажника

монтажник должен:

- Иметь право на установку газового оборудования
- Ознакомиться с информацией, находящейся в номинальной таблице плиты и на информационной наклейке о виде газа, к которому приспособлена плита. Информацию сопоставить с условиями поставки газа в месте установки.
- **Проверить** эффективность вентиляции, т.е. воздухообмен в помещении. герметичность соединений газовой арматуры. эффективность работы всех функциональных элементов.
- **Для правильной работы зажигания и системы противоутечки газа, отрегулировать положение регулировочных ручек газа с помощью прилагаемых подкладок,**
  - проверить действие зажигания и систему противоутечки газа,
  - в случае неправильной работы снять регулировочную ручку, произвести регулировку через вложение подкладки (подкладок) на стержень вентиля,
  - после выполненной регулировки систему обеспечить зажимной подкладкой и надеть регулировочную ручку.
- **Выдать пользователю сертификат подключения газовой плиты и ознакомить его с эксплуатацией.**



## ВНИМАНИЕ!

Подсоединение плиты к баллонам с жидким газом или к существующей газовой системе может выполнять исключительно квалифицированный монтажник, имеющий право работать с газовым оборудованием при соблюдении всех правил безопасности.

Плита имеет трубное резьбовое соединение диаметром R 1/2", которое служит для подключения к газовой системе. Для жидкого газа (пропан бутан) на конец накручен наконечник для шланга  $\varnothing 8 \times 1$  мм. Провод, проводящий газ, не должен касаться металлических элементов покрытия.



## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: на герметичность соединений.

### Внимание!

Если во время эксплуатации будет необходимо заменить регулятор, следует провести технический осмотр кухни, охватывающий газовые клапаны и действие системы противоутечки газа.

**После окончания установки плиты необходимо проверить герметичность всех соединений, используя для этого, например, мыльную воду. Нельзя пользоваться огнем для проверки герметичности.**



Пожалуйста, детально ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации и следуйте указаниям, которые в ней содержатся

### **ВНИМАНИЕ!**

Вы имеете дело с газом. Поэтому плита должна быть подключена к газовой системе к такому виду газа, к которому она фабрично приспособлена.

**Плита должна быть подключена только профессиональным монтажником, имеющим на это соответствующее право.**

Информация о виде газа, к которому фабрично приспособлена плита, содержится в номинальной таблице

### **Приспособление плиты к определенному виду газа**

Эти действия может осуществлять только профессиональный монтажник, имеющий на это соответствующее право.

Если газ, который будет подключаться к плите, отличается от газа, который предусмотрен фабрично для данной плиты, т.е. G 20 (GZ 50) 20 мбар, необходимо заменить форсунки конфорки и произвести регулирование пламени.

### **ВНИМАНИЕ!**

Плиты, поставляемые производителем, оснащены конфорками, которые фабрично приспособлены для сгорания газа, поданного в номинальной таблице и гарантийном талоне.

Номинальная таблица находится сзади на нижней обшивке и содержит информацию, к какому виду газа приспособлена плита. Чтобы приспособить плиту к сгоранию другого вида газа необходимо:

- Заменить форсунки конфорки (см. табл.),
- отрегулировать вентили на замедленную подачу газа.


## УСТАНОВКА

**Конфорка типа SOMIPRESS.** (согласно маркировке „SOMIPRESS.” на корпусе конфорки)

Вид газа	Форсунка конфорки /диаметр			
	малый	средний	большой	wok
<b>G20 / 18-20 мбар</b>	0.72	0.98	1.17	0.55 + 2 x 0.75
<b>G30 / 28-30 мбар</b>	0.52	0.67	0.83	0.37+ 2 x 0.55



После окончания переоборудования плиты на другой вид газа, необходимо наклеить наклейку с описанием вида газа, к которому приспособлена плита.

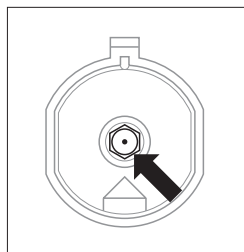

*Замена форсунки горелки - форсунку выкрутить с помощью специального насадочного ключа 7 и заменить на новую, соответственно виду газа (см. таблицу выше).*

### ► Регулировка вентилей на замедленную подачу газа.


Конфорки	Пламя	Переоборудование плиты с жидкого газа на природный газ	Переоборудование плиты с природного газа на жидкий газ
Варочные поверхности	Полное пламя	Форсунку конфорки заменить на соответствующую согласно таблице форсунок	Форсунку конфорки заменить на соответствующую согласно таблице форсунок
	Экономное пламя	Регулирующий винт слегка выкрутить и отрегулировать высоту пламени	Регулирующий винт слегка ввинтить, проверить высоту и стабильность пламени

## УСТАНОВКА

### ▶ Регулировка вентилей

Регулировку вентилей необходимо производить на горячей конфорке в положении «экономное пламя».

Для вентилей COPRECI нужно снять рабочую плиту и отверткой отрегулировать высоту экономного пламени.

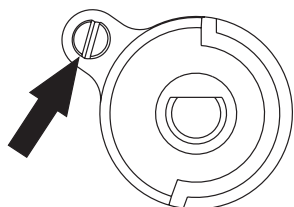

Чтобы проверить пламя, нужно прогреть конфорку на полном огне в течении 10 мин., а далее повернуть регулировочную ручку вентиля на экономное пламя. Огонь не должен гаснуть и перескакивать на форсунку. А если так произойдет, необходимо повторить регулировку вентилей.



Перестановка оборудования с целью подключения его к другому виду газа,

нежели это указано на номинальной табличке производителя плиты, или

приобретение плиты на другой вид газа, чем установлен в квартире, находится

только в компетенции пользователь - монтажник.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Эксплуатация варочных поверхностей

Корректная эксплуатация, подбор соответствующих пользовательских параметров, а также посуды, позволяет значительно экономить электроэнергию. Экономия электроэнергии соответственно составляет:


- до 60%, при правильном подборе посуды,
- до 60%, при правильной эксплуатации, заключающейся в правильно отрегулированном пламени в процессе приготовления.

Эта экономия обусловлена содержанием конфорок в постоянной чистоте (особенно отверстий, их которых выходит огонь и форсунок)

### Подбор посуды

Необходимо обратить внимание на то, чтобы диаметр дна кастрюли всегда был немного больше, чем венец пламени конфорки, а сама кастрюля должна быть накрыта крышкой. Рекомендуется, чтобы диаметр кастрюли был приблизительно в 2,5 -3 раза больше, чем диаметр конфорки, т.е. для конфорки:

- малой, посуда диаметром от 100 до 140 мм,
- средней, посуда диаметром от 140 до 220 мм,
- большой, посуда диаметром от 200 до 240 мм
- высота кастрюли не должна превышать ее диаметр

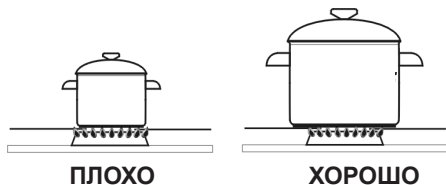


### Крышка кастрюли:

Крышка на кастрюле предотвращает потерю тепла и таким образом сокращает время нагревания




**Не использовать на плите посуду, выступающую за ее края.**

### Ручка регулировки работы конфорок «Zs»

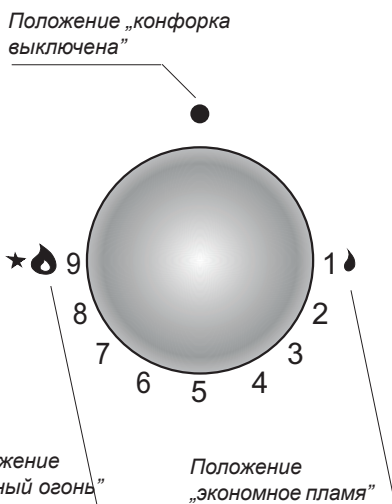

### Ручка регулировки работы конфорок «Zt»

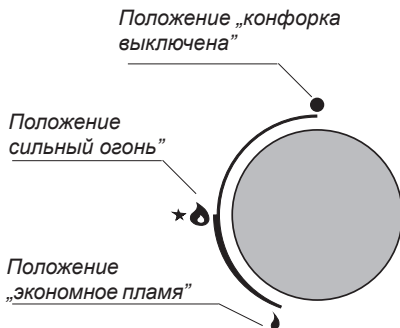


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Эксплуатация плиты, оснащенной зажиганием в регулировочной ручке (обозначение Zp<sup>1</sup>)

- утопить регулировочную ручку крана нужной конфорки до упора и прокрутить влево до положения «сильный огонь» 🔥
- придержать до загорания газа
- после загорания пламени конфорки, ослабить давление на ручку и установить требуемую высоту пламени.

### Эксплуатация плиты, оснащенной противоутечной системой (обозначение „Zt<sup>1</sup>“)

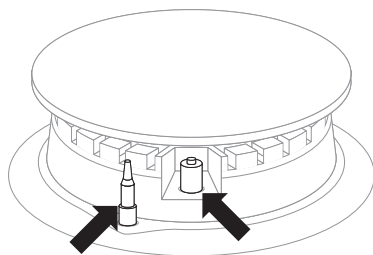

Датчик пламени

Свеча  
электроподжига

В моделях плит, которые оснащены системой противоутечки газа из конфорки, необходимо во время поджигания придерживать около 10 сек утопленную до упора ручку в положении «сильный огонь» 🔥, чтобы заработал предохранитель.



В случае неудачной попытки, повторить действие.

Противоутечная система прекращает подачу газа при исчезновении пламени приблизительно до 60 сек. Подача газа в конфорки открывается и регулируется краниками с противоутечным предохранителем (версия Zt).

#### Внимание!


При погасании пламени горелки (по любой причине) необходимо закрыть устройство настройки и предпринять попытку повторного зажигания не ранее чем через 1 мин.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Подбор пламени «Zs»

Правильно отрегулированные конфорки имеют светло-голубой цвет с выразительным внутренним конусом. Подбор высоты пламени зависит от настройки регулировочной ручки огня горелки.

- 🔥 сильное пламя
- 🔥 слабое пламя (именуемое „экономное”)
- конфорка выключена (подача газа закрыта)

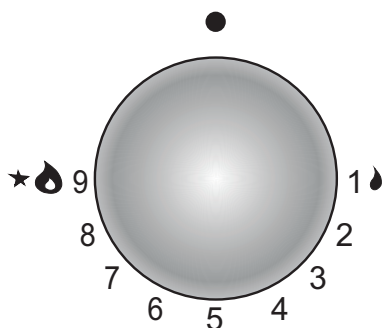

На примере эксплуатации конфорки показано правильную эксплуатацию, состоящую в подборе пламени.

Правильное приготовление заключается в том, чтобы корректно настроить регулировочную ручку в положении «сильное пламя» 🔥 - с целью приготовления блюда и переключить в положение «слабое пламя» 🔥 (экономное) для поддержания процесса приготовления. . Если есть необходимость можно плавно настроить высоту пламени.




В зависимости от потребностей можно постепенно регулировать размер пламени, поворачивая ручку влево или вправо. Каждый раз, когда ручка меняет позицию, пламя будет немного увеличиваться или уменьшаться в зависимости от направления вращения.

## Подбор пламени «Zt»

Правильно отрегулированные конфорки имеют светло-голубой цвет с выразительным внутренним конусом. Подбор высоты пламени зависит от настройки регулировочной ручки огня горелки.

- 🔥 сильное пламя
- 🔥 слабое пламя (именуемое „экономное”)
- конфорка выключена (подача газа закрыта)

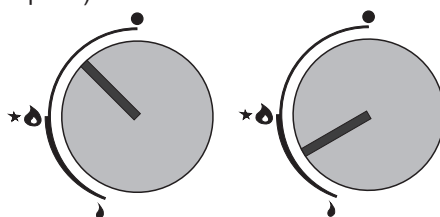

На примере эксплуатации конфорки показано правильную эксплуатацию, состоящую в подборе пламени.

Правильное приготовление заключается в том, чтобы корректно настроить регулировочную ручку в положении «сильное пламя» 🔥 - с целью приготовления блюда и переключить в положение «слабое пламя» 🔥 (экономное) для поддержания процесса приготовления. . Если есть необходимость можно плавно настроить высоту пламени.




**Запрещается регулировать пламя между положениями «конфорка выключена» ● и «сильный огонь» 🔥.**

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Действия на случай угрозы утечки несгоревшего газа

- 1 газовая система
- 2 перекрывающий вентиль газовой системы
- A вентиль „открыт”
- B вентиль „закрыт”

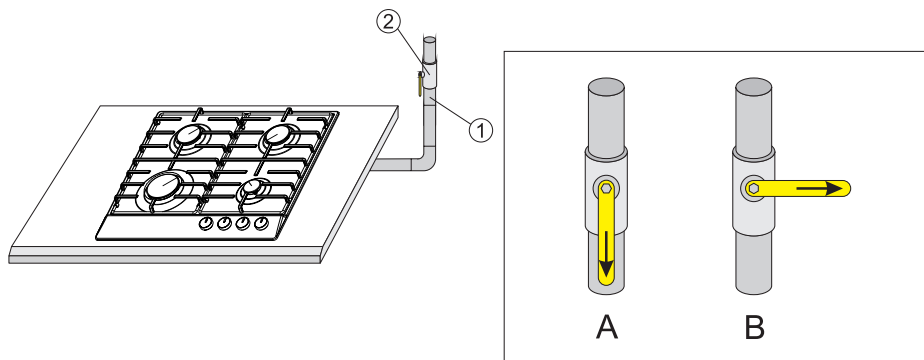

## В любой опасной ситуации необходимо:

- выключить конфорки
- закрыть перекрывающий вентиль газовой системы
- проветрить кухонное помещение
- передать в ремонт в сервисный центр или квалифицированному газовому монтажнику
- выключить газовую плиту из эксплуатации до момента устранения неполадки



Некоторые простые неполадки пользователь может устранить самостоятельно, руководствуясь указаниями данной инструкции.

### КОНФОРКА не зажигается, чувствуется утекающий газ

- необходимо закрыть вентили конфорок
- закрыть перекрывающий вентиль на газовой системе перед кухней
- проветрить помещение
- вынуть конфорку
- почистить и продуть отверстия для огня
- установить конфорку
- снова попытаться зажечь конфорку

**НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ? ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС!**

## ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ


Тщательный текущий уход за плитой, содержание ее в чистоте, и соответствующее обслуживание значительно увеличивает ее эффективный срок службы.



**Перед началом чистки, или других работ по обслуживанию, необходимо всегда с помощью главного выключателя или вынимая вилку кабеля питания из розетки, отключить устройство от сети. Очистку начинать, только когда плита остынет. Не использовать абразивные чистящие средства. Не использовать технику для очистки паром.**

### Конфорки решетки плиты

- В случае загрязнения конфорок и решетки, необходимо эти элементы снять и помыть в теплой воде с добавлением средств, удаляющих жир и грязь. Далее их следует вытереть насухо. После снятия решетки тщательно помыть подконфорочную поверхность и вытереть сухой и мягкой тканью. В особенной чистоте следует содержать место возле отверстий пламени под колпаком (см. рис. ниже). Отверстия конфорочных форсунок прочистить, используя для этого тонкую медную проволоку. Не следует применять стальную проволоку, раскрывая отверстия.

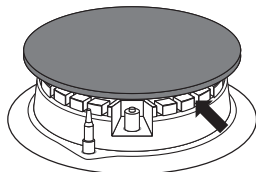

**Элементы конфорки должны всегда быть сухими. Частицы воды могут замедлить поступление газа и провоцировать плохое горение конфорки.**

Убедитесь, что элементы горелки правильно установлены после очистки.

ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО



- Для мытья эмалированных поверхностей используйте мягкие жидкости. Не используйте агрессивные чистящие абразивные средства, такие как чистящие порошки, содержащие абразивные материалы, абразивные пасты, абразивные камни, пемзу, проволочные скребки, и т.д.
- Нержавеющая плита требует предварительной тщательной промывки рабочей поверхности перед использованием. Особое внимание должно быть уделено удалению остатков клея из пленки, снимаемой из стальных пластин при монтаже, или же клейкой ленты, применяемой при упаковке плиты.
- Плиту следует чистить регулярно после каждого использования. Не допускайте сильного загрязнения рабочей поверхности, в частности, пригорания, вызванного выкипанием.

### Периодический технический осмотр

Кроме обычного ухода за плитой необходимо:

- производить периодический технический контроль работы элементов управления плиты и рабочих узлов плиты. После истечения срока гарантийного обслуживания хотя бы раз в два года необходимо обратиться в сервисный центр с целью проведения технического осмотра плиты,
- устранять выявленные неполадки,
- производить периодический уход за рабочими узлами плиты.

## ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЛОМКАХ

При любой неисправности следует:

- выключить рабочие узлы плиты
- отключить электропитание
- подать заявку на ремонт
- некоторые мелкие неисправности пользователь может устранить самостоятельно, следуя указаниям, приведенным в следующей таблице, прежде чем обратиться в отдел по обслуживанию клиента или сервисный центр следует проверить следующие пункты в таблице.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ПОВЕДЕНИЕ
1. Прибор не работает	- сбой в подаче напряжения	- проверить предохранитель домашней сети, перегоревший заменить
2. Конфорка не зажигается	- загрязнены отверстия пламени	- закрыть вентиль перекрывающий газ, закрыть переключатели  конфорок, проветрить помещение, вынуть конфорку, прочистить и  продуть отверстия, из которых выходит огонь
3. Зажигание газа не работает	- сбой в подаче напряжения	- проверить предохранитель домашней сети, перегоревший заменить
	- перебои в поступлении газа	- открыть вентиль подачи газа
	- грязное (засаленное) устройство зажигания газа	- прочистить зажигание газа
	- переключатель краника не достаточно долго удерживается нажатым	- придержать утопленную регулирующую ручку до момента появления полного пламени вокруг венца конфорки
4. Пламя при зажигании конфорки гаснет	- рано отпущена регулировочная ручка краника	- держать дольше утопленную регулирующую ручку в положении „сильное пламя»

## STIMATE CLIENT,

---

Plita reprezintă combinația dintre ușurința de manipulare și eficiența perfectă. După ce veți citi aceste instrucțiuni nu veți avea nici un fel de probleme cu utilizarea plitei.

Înainte de a fi împachetată, plita care a părăsit terenul fabricii a fost verificată minuțios la posturile de control din punct de vedere al parametrilor de siguranță și funcționalitate.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a porni dispozitivul. Respectarea indicațiilor din aceasta vă protejează de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Instrucțiunile trebuie păstrate și depozitate în așa fel încât să le aveți mereu la îndemână. **Trebuie să respectați cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru a evita accidentele.**

### **Atenție!**

Dispozitivul poate fi deservit numai după citirea / înțelegerea prezentei instrucțiuni.

Dispozitivul poate fi utilizat numai în scopuri pentru care a fost destinat. Orice alt fel de utilizări ( de ex încălzirea încăperilor) trebuie să fie considerate improprii și periculoase.

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări care nu influențează modul de funcționare al dispozitivului.



**Racordarea plăcii la butelia cu gaz PROPAN - BUTAN sau la o instalație existentă poate fi efectuată numai instalator autorizat, în conformitate cu toate reglementările de siguranță.**

## CUPRINS

---

<b>Informații de bază</b> .....	26
<b>Indicații cu privire la siguranță</b> .....	28
<b>Descrierea produsului</b> .....	33,34
<b>Informații tehnice</b> .....	35,36
<b>Instalare (instrucțiune pentru instalator)</b> .....	37
<b>Desevire</b> .....	44
<b>Curățarea și întreținerea</b> .....	48
<b>Cum procedăm în caz de avarie</b> .....	49

## INDICAȚII CU PRIVIRE LA SIGURANȚA DE UTILIZARE

---

**Observație.** Dispozitivul și toate piesele componente ale acestuia care sunt la îndemâna utilizatorului devin fierbinți în momentul în care acesta este folosit. Posibilității de atingere a elementelor de încălzire trebuie să i se acorde o deosebită grijă. Copii care nu au atins vârsta de 8 ani nu trebuie să se apropie de dispozitiv cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii care au vârsta de peste 8 ani și mai mari, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate și de către persoane fără experiență și care nu cunosc dispozitivul, atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță care le sunt transmise de către persoanele care sunt răspunzătoare de siguranța lor. Aveți grijă la copii, nu-i lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și activitățile de deservire nu trebuie realizate de către copii care nu sunt supravegheați.

**Observație.** Încălzirea fără supraveghere a unturii sau a uleiului pe plita de bucătărie poate fi periculoasă și poate cauza incendii.

NICIODATĂ nu încercați să stingeți focul cu ajutorul apei, ci opriți dispozitivul și acoperiți flacăra cu un capac sau cu un pled care nu este inflamabil.

**Observație.** Pericol de incendiu: nu amplasați nici un fel de lucruri pe suprafața de fierbere.

Dispozitivul nu poate fi comandat de un ceas extern sau un sistem independent de comandă de la distanță.

## INDICAȚII CU PRIVIRE LA SIGURANȚA DE UTILIZARE

---

Pentru curățarea plitei nu puteți folosi echipamentul pentru curățare cu ajutorul aburilor.

**Atenție.** Procesul de gătire trebuie supravegheat. Gătire scurtă trebuie supravegheată în mod continuu.

**Atenție.** Utilizați numai plăcile de protecție proiectate de către producător sau indicate de către producător în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea plăcilor necorespunzătoare, poate provoca accidente.

- Acest dispozitiv trebuie să fie instalat în conformitate cu normele aplicabile și poate fi folosi numai în locuri bine ventilate. Înainte de instalare și utilizare citiți instrucțiunea de utilizare.
- Aveți grijă la copii, nu-i lăsați să se joace cu echipamentul. Mai ales arzătoarele de la suprafață, grătarele, vasele cu lichide fierbinți pot fi cauza de opărire a copilului.
- Trebuie să fiți atenți ca, cablul electric de conectare a echipamentului mecanizat să nu atingă suprafețele fierbinți ale aragazului.
- După ce instalați aragazul, ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie la îndemână.
- Este interzisă montarea aragazului în apropierea dispozitivelor de răcire.
- În timpul procesului de prăjire, aragazul nu poate fi lăsat fără supraveghere. Uleiurile și grăsimile pot lua foc din cauza supra-încălzirii.
- Acordați atenție la punctul de fierbere, pentru a preveni inundarea arzătoarelor.
- În cazul în care aragazul s-a defectat, acesta poate fi reutilizat după îndepărtarea defectelor de către un profesionist.
- Nu deschideți supapa de pe alimentarea cu gaz sau robinetul buteliei fără a verifica preliminar dacă toate robinetele sunt închise.
- Nu permiteți inundarea arzătoarelor și murdărirea acestora. Cele murdare trebuie curățate și uscate imediat după răcire.
- Este interzisă amplasarea vaselor direct pe arzătoare.
- Nu așezați pe grătarul de deasupra unui arzător vase cu o greutate mai mare de 5 kg, iar pe întregul grătar cu o greutate mai mare de 25 kg. Nu este permisă amplasarea unui vas pe două arzătoare concomitent.
- Nu loviți butoanele și arzătoarele.
- Este interzisă realizarea de modificări și reparații ale aragazului de către persoane care nu sunt instruite profesional.
- Se interzice deschiderea robinetelor aragazului dacă nu aveți în mână un chibrit aprins sau un dispozitiv de aprindere a gazului.
- Se interzice stingerea flăcării arzătorului prin suflare.
- Se interzice realizarea de modificări ale aragazului pentru folosirea unui alt tip de gaz, mutarea aragazului în alt loc cât și realizarea de modificări în instalația de alimentare. Aceste operațiuni pot fi realizate de către un instalator autorizat.

## INDICAȚII CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ

---

- Nu lăsați în apropierea aragazului copiii și persoanele care nu au citit instrucțiunea de deservire.
- **ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ PERICOL DE SCURGERE A GAZULUI NU SE PERMITE:** aprinderea chibriturilor, fumatul, pornirea și oprirea dispozitivelor de recepție electrice (sonerie sau întrerupătoare pentru lumină) sau folosirea altor dispozitive electrice și mecanice care conduc la apariția unei scântei electrice sau de impact. În acest caz trebuie să închideți imediat robinetul de pe butelia cu gaz sau robinetul care taie instalația de gaz și apoi trebuie să ventilați încăperea și să chemați persoana care este autorizată cu îndepărtarea cauzei. • În orice situație cauzată de o defecțiune tehnică, trebuie să deconectați sursa de alimentare cu curent electric a aragazului (folosind principiul de mai sus) și să notificați defectul pentru reparare.
- Este interzisă racordarea la instalația de gaz a cablurilor de antenă de ex. pentru aparatele radio.
- În cazul aprinderii gazului care se scurge din instalația care nu este etanșă trebuie să închideți imediat aprovizionarea cu gaz cu ajutorul robinetului de închidere.
- În cazul în care se va aprinde gazul care se scurge din robinetul neetanș al buteliei cu gaz trebuie: să puneți pe butelie un pled umed pentru a răci butelia și apoi trebuie să închideți robinetul de pe butelie. După ce s-a răcit, butelia trebuie scoasă din încăperea în spațiu liber. Este interzisă folosirea repetată a buteliei defecte.
- În cazul în care aragazul nu va fi folosit timp de câteva zile trebuie să închideți robinetul principal de pe instalația de gaz, iar atunci când butelia este folosit acest robinet trebuie închis de fiecare dată.
- Atenție! În cazul în care cablul de alimentare ne-detașabil va fi deteriorat, acesta trebuie imediat înlocuit cu unul care provine de la producător sau într-un atelier de specialitate sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.
- Folosirea dispozitivului pentru gătit și copt conduce la emanarea de căldură și umiditate în încăperea în care este instalat. Trebuie să vă asigurați că, bucătăria este bine aerisită; trebuie să deschideți orificiile de aerisire naturale sau să instalați echipamente pentru aerisire mecanică (hotă de bucătărie cu dispozitiv de aerisire mecanic).
- Folosirea de lungă durată și intensivă a dispozitivului poate necesita o aerisire suplimentară, de exemplu prin deschiderea ferestrei sau o aerisire mult mai eficientă, de ex. sporirea eficienței aerisirii mecanice, în cazul în care aceasta este folosită.

## CUM SĂ ECONOMISIȚI ENERGIE

---



Persoanele care folosesc energia în mod responsabil nu influențează pozitiv doar bugetul familiei ci acționează conștient în favoarea mediului înconjurător.

Ajutați și dumneavoastră, economisiți energia electrică! Pentru a face acest lucru procedați în felul următor:

- **Folosiți vase de gătit corespunzătoare.**

Vasul pentru gătit nu trebuie să fie niciodată mai mic decât coroana flăcării arzătorului.

Trebuie să țineți minte să acoperiți vasele cu capace.

- **Trebuie să aveți grijă ca, arzătoarele, grătarele și placa de sub arzătoare să fie curate.**

Murdăria împiedică transmiterea de căldură – murdăria arsă și persistentă poate fi îndepărtată doar cu substanțe care dăunează foarte mult mediului înconjurător.

O atenție deosebită trebuie acordată în ceea ce privește curățenia din zona orificiilor pentru trecerea flăcărilor de pe arzătoare și duzele deschise ale acestora.

- **Evitați „privitul în oale” inutil.**

- **Nu incorporați plita în imediata apropiere a frigiderului/congelatorului.**

Consumul de energie electrică crește inutil datorită acestora.

## DESPACHETARE



pe timpul transportului dispozitivul este protejat împotriva deteriorării de către ambalaj. Vă rugăm ca după ce despachetați dispozitivul să aruncați elementele ambalajului astfel încât acest lucru să nu dăuneze mediului înconjurător.

Toate materialele folosite pentru ambalaj nu dăunează mediului sunt 100% reciclabile și au fost marcate cu simbolul corespunzător.

Atenție! Materialele din ambalaj (sacii din polietilenă, bucățile de stiropian etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor pe durata despachetării.

## RETRAGEREA DIN EXPLOATARE



Acest aparat este marcat conform Directivei Europene 2012/19/UE și Legii poloneze cu privire la echipamentele electrice și electronice folosite cu simbolul containerului pentru deșeuri tăiat.


Acest marcaj informează că echipamentul acesta după perioada în care a fost utilizat nu poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer.

Utilizatorul este obligat să-l predea la punctele de primire a echipamentelor electrice și electronice folosite. Instituțiile care le primesc, inclusiv punctele de ridicare, magazinele și autoritățile locale vor organiza un sistem corespunzător de predare a acestor echipamente.




Procedarea corespunzătoare cu echipamentele electrice și electronice asigură eliminarea consecințelor dăunătoare pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător, care reies din prezența unor substanțe periculoase și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestui tip de echipament.

# DESCRIERE PRODUS

## Plita pe gaz

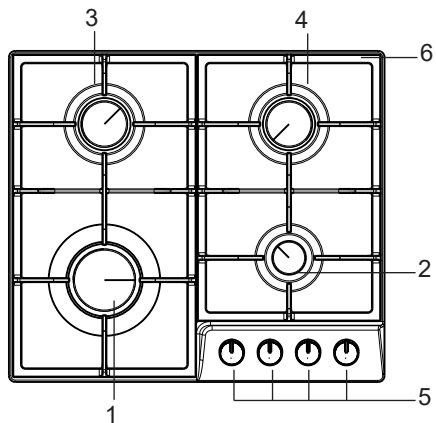

1,2,3,4 - arzătoare de suprafață  
5 - butoanele arzătoarelor cu aprindere electrică arzătoare  
6 - grătar sub vase

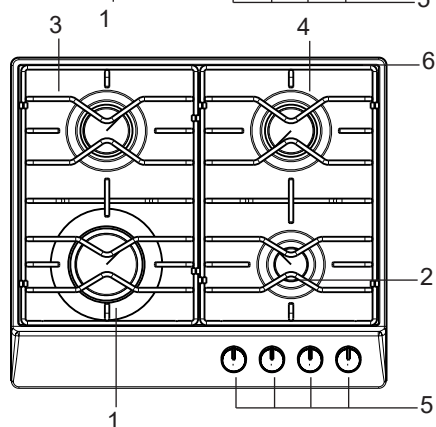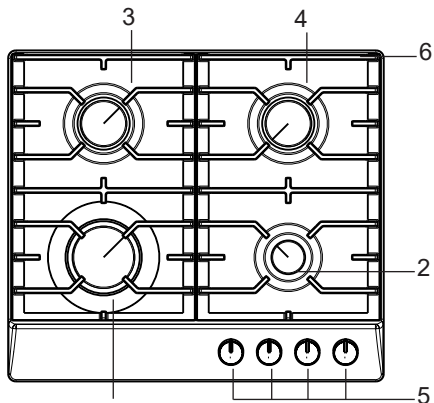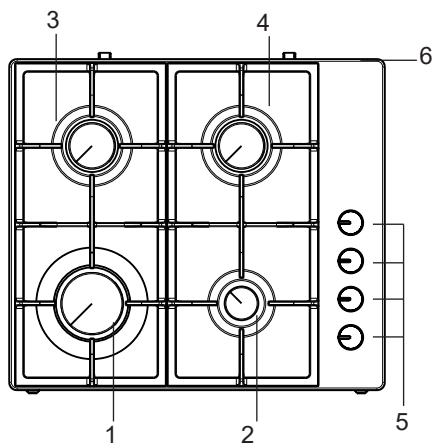

## DATE TEHNICE

---

- înălțime 125 mm
- adâncime 520 mm
- lățime 590 mm
- greutatea aragazului 7,7 kg

Plita este echipată cu arzătoare:

- 1 - arzător mare, sarcina de căldură - 2,8 kW
- 2 - arzătoare medii, sarcina de căldură - 1,8 kW
- 3 - arzător mic, sarcina de căldură - 1,0 kW


Plita posedă racord pentru țevă - G 1/2"

(\*) Marcarea culorii plăcii: R-inoxidabilă, W-albă, S-neagră

Consumul de energie în modul standby [W]	-
Consumul de energie în modul off [W]	0,0
Consumul de energie în modul standby când este conectat la rețea [W]	-
Timp de comutare automată în modul standby/off [min]	-

## DESCRIERE PRODUS

### ▶ Plita pe gaz

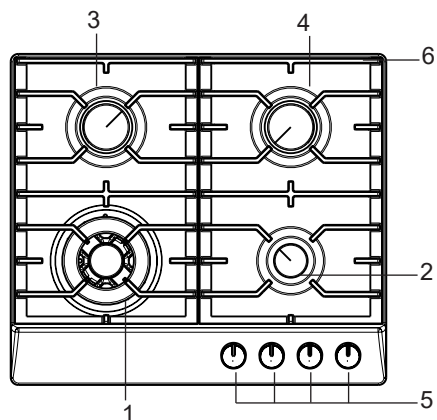

1,2,3,4 - arzătoare de suprafață  
5 - butoanele arzătoarelor cu aprindere electrică arzătoare  
6 - grătar sub vase

## DATE TEHNICE

---

- înălțime	125 mm
- adâncime	520 mm
- lățime	590 mm
- greutatea aragazului	7,7 kg

Plita este echipată cu arzătoare:

1 - arzător WOK, sarcina de căldură	- 3,5 kW
1 - arzător mare, sarcina de căldură	- 2,8 kW
2 - arzătoare medii, sarcina de căldură	- 1,8 kW
3 - arzător mic, sarcina de căldură	- 1,0 kW

Plita posedă racord pentru țevă - G 1/2"

(\*) Marcarea culorii plăcii: R-inoxidabilă, W-albă, S-neagră

Consumul de energie în modul standby [W]	-
Consumul de energie în modul off [W]	0,0
Consumul de energie în modul standby când este conectat la rețea [W]	-
Țimp de comutare automată în modul standby/off [min]	-

# INSTALARE


Instrucțiunile de mai jos sunt destinate pentru specialistul calificat care va instala dispozitivul. Aceste instrucțiuni sunt concepute pentru a asigura punerea în aplicare cât mai profesionistă a activităților legate de instalare și întreținere.



- Înainte de instalare, asigurați-vă dacă, condițiile locale de distribuție (tipul și presiunea gazului) și setarea dispozitivului sunt corespunzătoare.
- Condițiile de amplasare ale acestui dispozitiv sunt menționate pe plăcuța de fabricație.
- Acest dispozitiv nu este conectat la conducte de evacuare a gazelor de ardere. Ar trebui să fie instalat și racordat în conformitate cu reglementările în vigoare. În special, ar trebuie luate în considerare cerințele relevante privind ventilația.



## Amplasarea plăcii

- Bucătăria trebuie să fie uscată și aerisită și trebuie să aibă o instalație de aerisire adecvată în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.
- Încăperea trebuie să fie echipată în sistem de ventilație care va evacua gazele de ardere care iau naștere în timpul procesului de ardere. Această instalație trebuie să fie formată dintr-o gură de aerisire sau hotă de bucătărie. Hotele de bucătărie trebuie montate în conformitate cu indicațiile de pe instrucțiunile de deservire anexate.
- Încăperea ar trebui să permită, de asemenea, fluxul liber de aer, care este indispensabil pentru o ardere corectă a gazului. Alimentarea cu aer nu trebuie să fie mai mică de  $2\text{m}^3/\text{h}$  pentru 1 kW puterii arzătoarelor. Aerul poate fi furnizat ca rezultat al fluxului direct din exterior printru canal cu o secțiune transversală de min.  $100\text{cm}^2$  sau indirect din încăperile alăturate care sunt echipate cu canale de ventilație care ies în exterior.

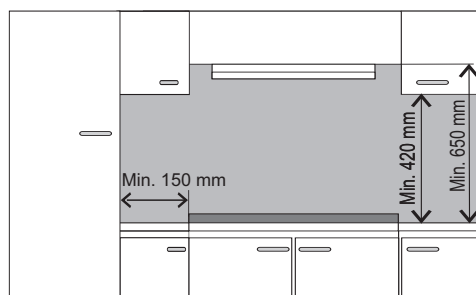

# INSTALARE



## Instalarea plitei

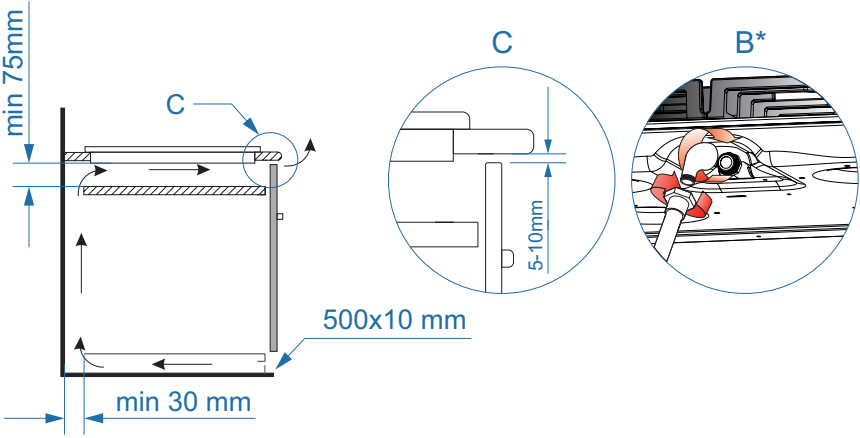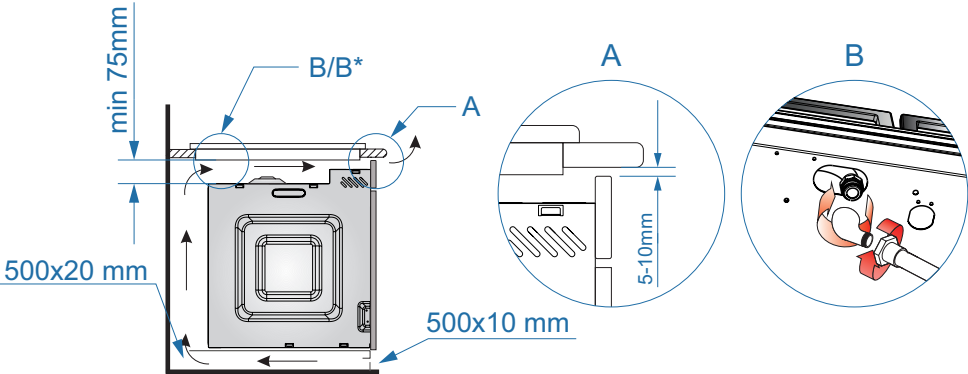

\*optional

## INSTALARE

- pregătiți locul (orificiul) pe blatul dulapului în conformitate cu schema de montare
- realizați racordul plăcii la rețeaua de alimentare cu gaz și cea electrică în conformitate cu instrucțiunea de deservire a aragazului,
- strângeți ușor mânerele de sub plită\*
- curățați blatul de praf, introduceți plita în orificiu și apăsați-o cu putere în jos spre blat,
- amplasați mânerele de fixare (fig.) perpendicular pe muchia plăcii și strângeți-le până la maximum\*
- după montajul plăcii pe blat trebuie să verificați modul de funcționare a acesteia, și în principal sistemul de siguranță împotriva scurgerilor de gaz și sistemul de aprindere electrică a arzătoarelor.

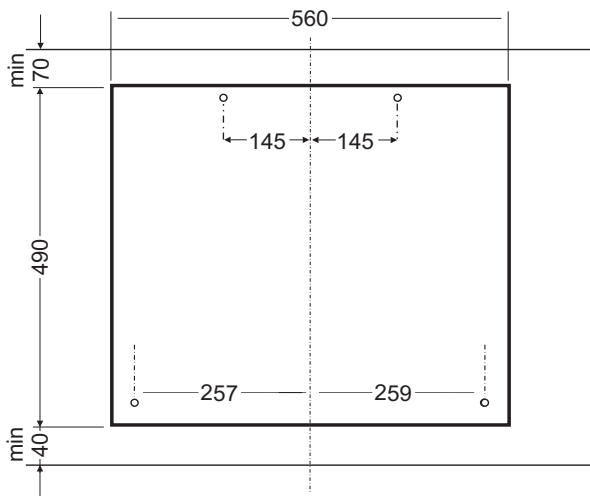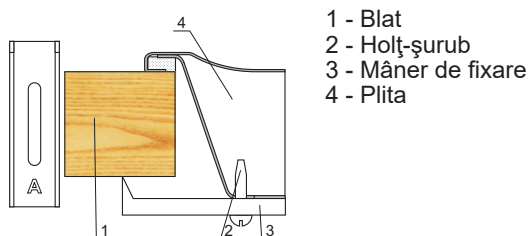

- Plita are conectat permanent un conductor care posedă un contact de protecție și poate fi conectată numai la o priză 230 V ~ 50 Hz cu pin de protecție. Circuitul de alimentare a prizei ar trebui să fie asigurat suplimentar cu ajutorul unei siguranțe de 16 A.


\*optional

## Indicații pentru instalator

### Instalatorul trebuie:

- **Să posede** autorizația de montare a dispozitivelor care funcționează folosind gazul
- **Să ia la cunoștință** informațiile care se găsesc amplasate pe plăcuța de fabricație a aragazului și pe eticheta care cuprinde informații cu privire la tipul de gaz pentru care este adaptată. Informațiile acestea trebuie comparate cu condițiile de livrare a gazului la locul unde va fi instalată.
- **Să verifice**
  - eficiența ventilației și anume schimbul de aer din încăpere.
  - etanșeitarea legăturilor fittingurilor pentru gaz.
  - eficiența de funcționare a tuturor elementelor funcționale.
- **Pentru funcționarea corectă a dispozitivelor de aprindere și a protecției împotriva scurgerii gazului, trebuie să** regleze setările butoanelor cu ajutorul șaiabelor atașate,
  - să verifice funcționarea dispozitivelor de aprindere și a protecției împotriva scurgerii gazului,
  - în cazul unei funcționări defectoase, dați la o parte butonul, realizați reglajul prin introducerea șaiabei (șaiabelor) pe domul supapei,
  - după ce reglajul a fost realizat sistemul trebuie protejat cu ajutorul șaiabei de strângere și apoi trebuie pus la loc butonul.
- **Să elibereze beneficiarului** adevărul de racordare a aragazului și să-l familiarizeze cu deservirea acesteia.

### Atenție!

 **Racordarea plăcii la butelia cu gaz lichid sau la o instalație existentă poate fi efectuată numai instalator autorizat, în conformitate cu toate reglementările de siguranță.**

Placa posedă un ștuț de racordare cu filet cu un diametru R 1/2" care este destinat pentru conectarea la instalația de gaz. În versiunea pentru gazul lichid (propan-butan) pe ștuțul de racordare este înșurubată o duză pentru furtun  $\varnothing 8 \times 1$  mm.

Conducta de alimentare cu gaz nu trebuie să atingă părțile din metal ale elementului protector.



### ACORDAȚI ATENȚIE: la păstrarea etanșeității conexiunilor.

#### Atenție!

În cazul în care în timpul exploatarei se va ivi nevoia de înlocuire a reductorului, aragazul trebuie să aibă realizată revizia tehnică care va cuprinde supapele de gaz și modul de funcționare a sistemului de siguranță împotriva scurgerilor de gaz.

**După ce instalarea plitei a luat sfârșit trebuie să verificați etanșeitarea tuturor conexiunilor folosind în acest scop, de ex. apă cu săpun. Pentru verificarea etanșeității este interzisă folosirea focului.**



**Vă rugăm să citiți cu atenție cu-prinsul instrucțiunii de deservire și să procedați în conformitate cu indicațiile conținute de aceasta.**

### ATENȚIE!

Avem de a face cu gaz. De aceea plita trebuie să fie conectată la o instalație de gaz pentru acel tip de gaz pentru care a fost destinată din fabricație.

**Plita trebuie să fie conectată doar de către un instalator care posedă autorizații corespunzătoare.**

Informația cu privire la tipul de gaz pentru care este adaptată plita din fabricație se află pe plăcuța de fabricație.

## INSTALARE

---

### Adaptarea plăcii la un anumit tip de gaz

Această operație poate fi efectuată numai de către un instalator autorizat.

În cazul în care gazul cu care va fi alimentat aragazul diferă de gazul prevăzut pentru acest tip de aragaz în versiunea din fabricație, și nume G 20 (GZ 50) 20 mbar, trebuie schimbate duzele arzătoarelor și trebuie realizat reglajul flăcării.

#### **ATENȚIE!**

Plăcile furnizate de producător posedă arzătoare adaptate din fabricație pentru arderea gazului trecut pe plăcuța de fabricație cât și pe foaia de garanție.

Plăcuța de fabricație este amplasată pe partea de jos a elementului protector inferior și conține informația cu privire la tipul de gaz pentru care este destinat aragazul.

Pentru a adapta aragazul la arderea altui tip de gaz trebuie să:

- schimbați duza (vezi tabelul),
- reglați fluxul micșorat al supapelor.


## INSTALARE

**Arzător de tip SOMIPRESS.** (în conformitate cu marcajul „SOMIPRESS.” de pe corpul arzătorului)

Tip gaz	Duza arzătorului /diametrul			
	mic	mediu	mare	wok
G20 2H 20 mbar	0.72	0.98	1.17	0.55 + 2 x 0.75
G30 3B/P 30 mbar	0.52	0.67	0.83	0.37+ 2 x 0.55



În cazul realizării de modificări în această direcție trebuie să lipiți o etichetă care va oferi informații cu privire la tipul de gaz pentru care este adaptată această plită.

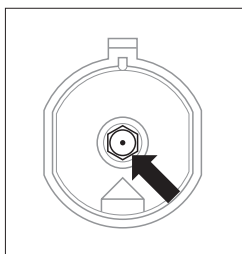

*Înlocuirea duzei arzătorului - duza trebuie deșurubată cu ajutorul unei chei tubulare 7 și înlocuită cu una nouă corespunzătoare pentru tipul de gaz (vezi tabelul de mai sus).*

### ▶ Reglarea fluxului micșorat al supapelor.


Arzătoarele	Flacără	Trecerea de la folosirea gazului lichid la gazul natural.	Trecerea de la folosirea gazului natural la gazul lichid.
Arzătoarele de suprafață	Flacără completă	Duza arzătorului trebuie schimbată cu cea corespunzătoare în conformitate cu tabelul duzelor.	Duza arzătorului trebuie schimbată cu cea corespunzătoare în conformitate cu tabelul duzelor.
	Flacără economică	Șurubul de reglare trebuie deșurubat delicat și apoi trebuie reglată mărimea flăcării.	Șurubul de reglare trebuie înșurubat delicat, verificați mărimea și stabilitatea flăcării

## INSTALARE

### ▶ Reglarea supapelor

Reglajul supapelor trebuie realizat atunci când arzătorul este aprins în poziția "flacără economică".

În ceea ce privește supapele COPRECI trebuie dată la o parte plita de lucru și cu ajutorul șurubelniței trebuie reglată mărimea flăcării economice.

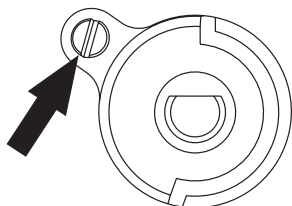

Pentru a verifica flacăra trebuie să încălziți arzătorul la flacăra completă timp de aprox. 10 min., și apoi să rotiți butonul supapei la flacăra economică. Flacăra nu trebuie să se stingă și nici să treacă pe duză. În cazul în care vreuna din aceste situații va avea loc trebuie să repetați reglajul.



Schimbarea parametrilor dispozitivului pentru adaptarea acestuia la alt tip de gaz decât cel care rezultă din marcajele producătorului de pe plăcța de fabricație a aragazului sau de achiziționare a aragazului pentru alt tip de gaz decât cel care este instalat în casă, se află în exclusivitate în gestiunea beneficiar - instalator.

## DESERVIRE

### Deservirea arzătoarelor de suprafață

Deservirea corectă, alegerea parametrilor corespunzători de funcționare cât și avaselor corespunzătoare permit obținerea unor economii semnificative de energie.

Economiile de energie sunt, respectiv:


- de până la 60%, atunci când este bine ales vasul
- de până la 60%, în cazul unei deserviri corecte, care se referă la alegerea corespunzătoare a mărimii flăcării în timpul procesului de fierbere.

Aceste economii sunt condiționate de menținerea arzătoarelor într-o curățenie constantă (în special a orificiilor pentru flăcări și a duzelor).

### Alegerea vasului

Trebuie să acordați atenție faptului ca diametrul vasului să fie întotdeauna un pic mai mare decât coroana flăcării arzătorului, iar vasul propriu-zis să fie acoperit cu capac. Se recomandă ca diametrul vasului să fie de aproximativ 2,5 - 3 ori mai mare decât diametrul arzătorului, și anume pentru arzătorul:

- mic, vas cu diametrul de la 100 până la 140 mm,
- mediu, vas cu diametrul de la 140 până la 220 mm,
- mare, vas cu diametrul de la 200 până la 240 mm
- înălțimea cratiței nu trebuie să fie mai mare decât diametrul acestuia.

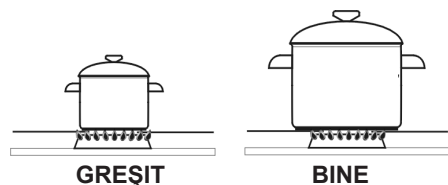


### Capacul cratiței:

Capacul nu permite pierderea de căldură și astfel scurtează timpul de încălzire.




Pe plita de gătit nu trebuie folosite vase de bucătărie care ies în afara marginii acesteia.

### Butonul de comandă a funcționării arzătoarelor „Zs”

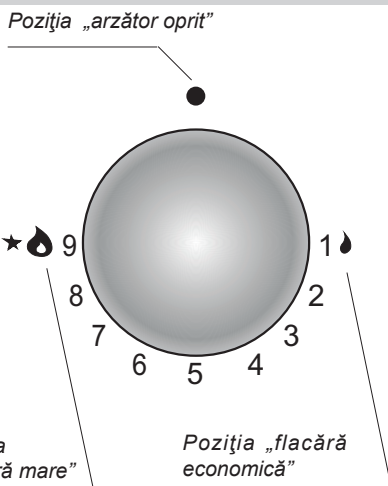


### Butonul de comandă a funcționării arzătoarelor „Zt”

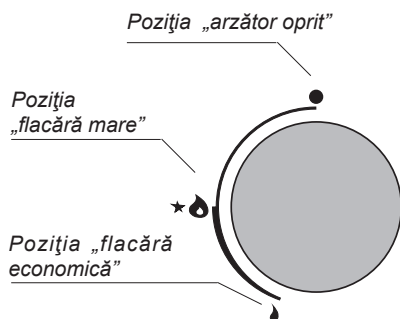


## DESERVIRE

### Utilizarea plăcii care posedă aprinzător electric în buton (marcaj Zp)


- apăsați butonul pentru arzătorul ales până ce veți simți rezistență și apoi rotiți-l spre stânga până la poziția "flacără mare" 
- țineți apăsat până ce se va aprinde gazul
- după ce apare flacăra arzătorului ales puteți slăbi apăsarea pe buton și să fixați mărimea flăcării.

### Utilizarea plăcii echipate cu sistem de siguranță împotriva scurgerii de gaz (marcaj „Zt”)

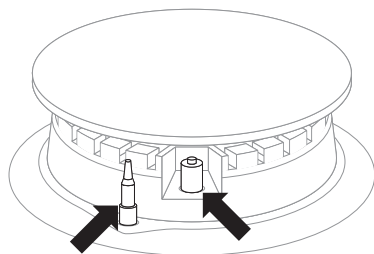

Supapa siguranta  
arzato

Aprindere  
piezoelectrica

În modelele plăcilor care sunt echipate cu sistem de siguranță împotriva scurgerii de gaz pentru arzătoarele de suprafață trebuie, în timpul activităților de aprindere, să țineți apăsat până la maximum timp de 10 sec. butonul în poziția „flacără mare”  pentru ca acest sistem să înceapă să funcționeze.



În cazul în care nu ați reușit de prima dată trebuie să mai încercați o dată conform celor de mai sus.

Protecția împotriva scurgerii gazului cauzează tăierea aprovizionării cu gaz atunci când nu este flacăra, după o perioadă de circa 60 de secunde de la dispariția flăcării.


Aprovizionarea cu gaz a arzătoarelor de la suprafață este deschisă și reglată cu ajutorul butoanelor cu protecție împotriva scurgerii de gaz (versiunea Zt).

# DESERVIRE

## Alegerea flăcării „Zs”

Arzătoarele reglate corespunzător au flacăra de culoare albastru deschis cu, conul intern clar delimitat. Alegerea mărimii flăcării depinde de modul de setare a butonului arzătorului.

- 🔥 flacăra mare
- 🔥 flacăra mică (numită „economică”)
- arzător oprit (fluxul de gaz oprit)

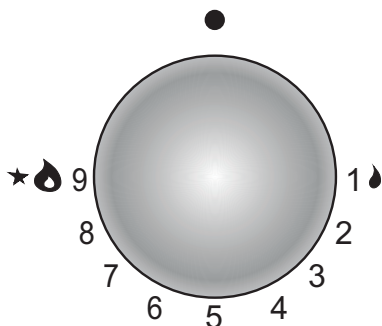

Luând ca exemplu deservirea arzătorului vă prezentăm deservirea corectă care are ca scop alegerea corectă a flăcării.

Modul corect de gătire se referă la setarea butonului arzătorului în poziția "flacăra mare 🔥" - cu scopul de a aduce mâncărurile la starea de fierbere și comutarea în poziția "flacăra mică 🔥" (economie de gaz) pentru susținerea procesului de fierbere. În funcție de nevoi există posibilitatea de setare a mărimii flăcării.




В зависимости от потребностей можно постепенно регулировать размер пламени, поворачивая ручку влево или вправо. Каждый раз, когда ручка меняет позицию, пламя будет немного увеличиваться или уменьшаться в зависимости от направления вращения.

## Alegerea flăcării „Zt”

Arzătoarele reglate corespunzător au flacăra de culoare albastru deschis cu, conul intern clar delimitat. Alegerea mărimii flăcării depinde de modul de setare a butonului arzătorului.

- 🔥 flacăra mare
- 🔥 flacăra mică (numită „economică”)
- arzător oprit (fluxul de gaz oprit)

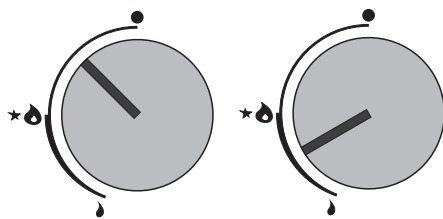

Luând ca exemplu deservirea arzătorului vă prezentăm deservirea corectă care are ca scop alegerea corectă a flăcării.

Modul corect de gătire se referă la setarea butonului arzătorului în poziția "flacăra mare 🔥" - cu scopul de a aduce mâncărurile la starea de fierbere și comutarea în poziția "flacăra mică 🔥" (economie de gaz) pentru susținerea procesului de fierbere. În funcție de nevoi există posibilitatea de setare a mărimii flăcării.




**Este interzisă reglarea flăcării în intervalul între poziția arzător oprit ● și poziția flacăra mare 🔥.**

## DESERVIRE

### Cum procedăm în cazul în care are loc scurgerea de gaz ne-ars

- 1 instalația de gaz
  - 2 supapa de închidere a instalației de gaz
- A supapa „pornită”  
B supapa „oprită”

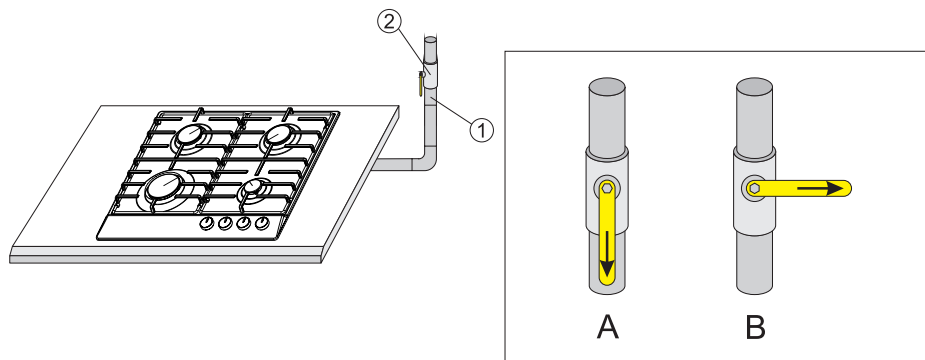

### În orice situații de pericol trebuie

- să opriți arzătoarele
- opriți supapa de închidere a instalației de gaz
- să aerisiți bucătăria
- să anunțați despre acest lucru punctul de service sau insalatorul care posedă autorizațiile corespunzătoare
- să scoateți din exploatare plita pe gaz până în momentul îndepărtării defectului



Unele mici defecte poate să le repare beneficiarul procedând în conformitate cu recomandările din instrucțiune.

### ARZĂTORUL DE SUPRAFAȚĂ nu se aprinde, este simțit mirosul de gaz

- trebuie închisă supapa arzătoarelor
- închideți supapa de închidere de pe instalația dinaintea aragazului
- aerisiți încăperea
- scoateți arzătorul
- curățați și suflați orificiile pentru flacără
- puneți la loc arzătorul
- încercați să aprindeți din nou arzătorul

### NU SE APRINDE? CEREȚI REPARAREA!

# CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA


Grija utilizatorului pentru menținerea plitei curate precum și întreținerea corespunzătoare a acesteia are un impact important pentru prelungirea duratei de funcționare fără avarie.



**Înainte de a începe curățarea sau realizarea altor activități de întreținere trebuie întotdeauna, să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric, cu ajutorul întrerupătorului principal sau prin scoaterea ștecherului cablului de alimentare din priză. Activitățile de curățare pot fi realizate de abia după ce placa s-a răcit. Nu este permis să folosiți agenți aspri de curățare. Pentru curățare nu puteți folosi echipamentul pentru curățare cu ajutorul aburilor.**

## Arzătoarele de suprafață, grătarele plăcii

- În cazul murdării arzătoarelor și a grătarului, aceste elemente ale echipamentului trebuie demontate și spălate în apă caldă cu adaos de detergenți pentru îndepărtarea grăsimilor și a murdăriei. Apoi trebuie să le ștergeți foarte bine. După ce ați dat la o parte grătarul trebuie să spălați foarte bine placa de sub arzătoare și apoi trebuie să o ștergeți cu o cârpă uscată și moale. Curățenie specială trebuie menținută lângă orificiile pentru flacără de pe inelele arzătoarelor, vezi fig. de mai jos. Orificiile duzelor arzătoarelor trebuie curățate folosind o sârmă de cupru subțire. Nu se recomandă folosirea sârmei de oțel sau mărirea orificiilor.

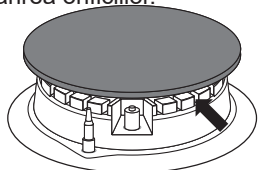

**Elementele arzătorului trebuie să fie întotdeauna uscate. Particulele de apă pot conduce la oprirea fluxului de gaz și arderea incorectă a arzătorului.**

Trebuie să verificați dacă elementele arzătorului au fost bine montate după curățare.

CORECT



INCORECT



- Pentru spălarea suprafețelor emailate trebuie să folosiți detergenți delicăți. Nu se recomandă folosirea produselor de curățare cu acțiune puternic abrazivă cum ar fi de ex. pulberi pentru curățare cu adaos de materiale abrazive, paste abrazive, pietre abrazive, pietre ponce, bureți de sârmă etc.
- Placa inoxidabilă trebuie spălată foarte bine înainte de începerea exploatației. În special trebuie să acordați atenție îndepărtării resturilor de adeziv de pe folia care este dată jos de pe suprafețe în timpul montajului și a benzii adezive folosite pentru ambalarea aragazului.
- Plita trebuie curățată regulat după fiecare folosire. Nu permiteți ca plita să fie foarte murdară mai ales atunci când pe plită se găsesc rămășițe de mâncare arsă.

## Controale temporale

În afară de activitățile de întreținere în curățenie a plitei trebuie să:

- Efectuați controlul temporar al funcționării elementelor de control și a segmentelor de lucru ale plitei. După expirarea garanției, cel puțin o dată la doi ani trebuie să comandați la punctul de manipulare service efectuarea unui control tehnic al aragazului,
- să îndepărtați defectele de exploatare descoperite,
- Să efectuați întreținerea ansamblurilor de lucru ale plitei.

## MOD DE PROCEDARE ÎN CAZ DE AVARIE

În orice situație de avarie trebuie să:

- opriți ansamblele de funcționare ale plitei
- deconectați alimentarea cu curent electric
- anunțați nevoia de reparare
- unele defecte minore pot fi îndepărtate de către utilizator urmând indicațiile din tabelul de mai jos; înainte de a anunța departamentul de deservire a clienților trebuie să verificați fiecare punct din tabel.

PROBLEMĂ	CAUZA	MOD DE PROCEDARE
1. Dispozitivul nu funcționează	- pauză în alimentare cu curent electric	- verificați siguranțele instalației electrice din casă, în cazul în care vreuna este arsă trebuie înlocuită
2. Arzătorul nu se aprinde	- sunt murdare orificiile pentru flacără	- închideți supapa fluxului de gaz, închideți robinetele arzătoarelor, aerisiți încăperea, demontați arzătoarele, curățați-le și suflați orificiile pentru flacără
3. Aprinzătorul electric nu funcționează	- întrerupere în alimentarea cu curent	- verificați siguranțele din instalația din casă, înlocuiți siguranța arsă
	- pauză în alimentarea cu gaz	- deschideți supapa de alimentare cu gaz
	- aprinzătorul electric este murdar (acoperit cu grăsimi)	- curățați aprinzătorul electric
	- butonul robinetului nu a fost ținut apăsat destul timp	- țineți apăsat butonul până în momentul în care apare flacăra completă în jurul coroanei arzătorului
4. Flacăra se stinge în momentul aprinderii arzătorului	- butonul robinetului este eliberat prea repede	- țineți apăsat butonul pentru o perioadă mai lungă de timp în poziția „flacăra mare”





**EAC**

**Претензии по качеству направлять:  
ООО «Гипер» 196140, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Шереметьевская, д. 13 лит.А, офис 502,  
тел. 8 800 550 11 26**