

Құрметті клиент!


Қызмет көрсетудің қысқаша нұсқаулығы кір жуғыш машинаға қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа қосымша болып табылады. Құрылыны іске қоспас бұрын, пайдалану нұсқауларының мазмұнын, әсіресе ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз.

Кір жуғыш машинаны электр желісіне қосуды бастағанда, тасымалдау кезінде құрылғының тасымалдау болттары мен қорғаныс элементтерін алып тастауды және машинаны көлденең жазықтықта теңестіруді ұмытпаңыз. Кір жуғыш машинаны дұрыс орнатқаннан кейін ғана қосуға болады.

Нәзік, синтетикалық және жүн маталарды осы үшін көзделген бағдарламаларда ғана жууға болады. Барабанға тек кестеде көрсетілген заттардың санын жүктеуге болады (2-бетті қараңыз).

Кір жуғыш машинаға дұрыс қызмет көрсету оның қызмет ету мерзімін ұзартады, сондықтан барабанның төсемі құрғақ болуын қамтамасыз ету керек (жуғаннан кейін есікті тығыз жаппаңыз). Кір жуғыш машинаны абразивті заттарды қолданбай, жұмсақ тазалағыш заттарды қолдана отырып жууға болады.

1 Кір жууға дайындау



- Қалталарды тазалау.
- Сыдырманы түймелеу.
- Ұсақ-түйек заттарды жууға арналған қаптарға салу.
- Кір жуғыш машинаның есігін ішкі жағында орналасқан ысырманы басу арқылы ашыңыз.
- Іріктелген киімді кір жуғыш машинаға жүктеңіз:
 - мақта-маталы - макс. толық барабан
 - синтетикалық мата - макс. 1/2 барабан
 - жібек және жүн – макс. - 1/3 барабан
- Есікті жауып, оны корпусқа басыңыз.

2 Жуғыш құралдарды мөлшерлеу

- Кір жуғыш ұнтақ пен басқа өнімдерге арналған бөлікті тұтқасынан тартып ашыңыз.
- Жуғыш ұнтақ өндірушісі ұсынған мөлшерде жуғыш затты бөліктің тиісті камерасына құйыңыз немесе құйыңыз.
- Жуғыш зат жәшігіне жұмсартқышты (мысалы, шайғыш зат) құйыңыз.
 - II «БАСТЫ ЖУУ» үшін қаражат палатасы.
 - ☉ Шаюға және басқа да арнайы сұйық құралдарға арналған камера.
 - I «АЛДЫН АЛА ЖУУ» үшін қаражатқа арналған палата.

3 Кір жуу бағдарламасын таңдау

- Бағдарламалаушы тұтқасын қажетті бағдарламаға сәйкес орнатыңыз.
- Бағдарламаны қажеттіліктеріңізге сәйкес реттеңіз - температураны, айналдыру жылдамдығын өзгертуге немесе қосымша функцияны қосуға болады.
- Қосымша атқарымдарды таңдау – «Бағдарламалар кестесінде» сипатталған (2-бетті қараңыз).

4 Кір жууды бастау

- Кір жуғыш машинаның есігін жабу.
- Бағдарламалаушы тұтқасын қажетті бағдарламаға орнатыңыз (2-бетті қараңыз).
- Қосымша функцияларды таңдаңыз немесе жуу параметрлерін өзгертіңіз - қажеттіліктеріңізге байланысты.
- Дисплейде 0-ден 24 сағатқа дейін Finish in опциясын таңдаңыз.
- Содан кейін БАСТАУ / КІДІРТУ түймесін басыңыз.

5 Кір жуудың аяқталуы


- Кір жуудың аяқталуы дыбыстық сигналмен бірге жүреді (оны іске қосқан жағдайда). Дисплейде END жазуы пайда болады, "Есікті бұғаттау" индикаторы сөнеді.
- Су беру клапанын жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаны өшіріңіз.
- Кір жуғыш машинаны электр желісінен ажыратыңыз.
- Машинаның есігін ашып, машинадан киімді алыңыз. Заттарды алып тастағаннан кейін, көліктің есігін жаппаңыз - барабанның тығыздағышын құрғатыңыз. Детергенттерге арналған бөлікті де жаппаңыз.



Көрсету:



1. Кір жуу құралдарына арналған бөлік
2. Кір жуғыш машинаның барабаны
3. Бағдарламалаушы тұтқасы
4. Басқару панелі / Дисплей
5. терезе тұтқасы
6. Сорғының сүзгісінің қаппағы

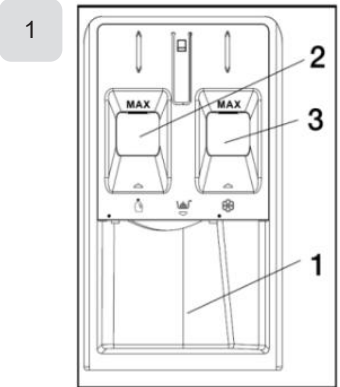

1. Auto One Touch түймесі
2. Түйме арқылы орындалды
3. "Қосымша шаю" батырмасы
4. SteamPower түймесі
5. «Сығу» батырмасы
6. Температура батырмасы
7. Бастау/Үзіліс түймесі

KIP ЖУУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ: WHG8140W

№ p/p	Бағдарламаның аты	Әдепкі қалпы бойынша температура [°C]	Сығатын жылдамдық [айн / мин]	Макс. жүктеме [кг]	Қол жетімді қосымша функциялар			Кір жуу құралдарына арналған бөлік			Уақыт [сағат:мин]	Суды тұтыну [л]		Кір жуу түрі		
					Auto One Touch	Қосымша шайқау	Алдын ала кір жуу	Негізгі кір жуу	Жұмсартқыш	Қуатты тұтыну [kWh]		Шаю саны				
1	Эко 40-60	40°	1400	8,0				✗	●	✗	--	--	--	2	Есо 40-60 бағдарламасы бірдей циклде 40°C немесе 60°C температурада жууға болатын қалыпты ластанған тоқыма маталарды бірге жууға арналған.	
2	Мақта 20°	қалыпты	900	2,0		✓	✓	✗	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Оңай бозарып кететін аздаған киімдер үшін.	
3	Express	қалыпты	900	1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Өте қысқа бағдарлама, аз ластанған кірлерге, мысалы.
4	Нұсқаулық кір жуу	40°	900	5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:17	0,165	65,7	3	Жібек, атлас, синтетикалық немесе аралас маталар сияқты өте нәзік маталар.
5	Мамық	40°	900	2,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:43	0,29	67,0	3	Кір жуғыш машинада жууға болатын төменгі курткаларға арналған.
6	Шаю+айналдыру	--	1200	8,0		✓	✓	✗	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Қосымша шаю циклін қажет ететін кірге арналған шаюды біріктіреді. Сондай-ақ тек шаюды қажет ететін көп кірлерге арналған.	
7	Сығу	--	1200	8,0		✓	✗	✗	✗	✗	00:08	0,016	--	-	Бұл цикл ауыр маталарды немесе ерекше күтімді қажет ететін және қолмен жууға болатын заттарды кептіру уақытын азайту үшін айналдыру циклін пайдаланады.	
8	Барабанды тазалау	90°	700	--		✓	✗	✗	●	○	02:15	0,673	49,5	1	Барабанды кір мен бактериялардан тазартады. Барабан бос екеніне көз жеткізіңіз.	
9	Төсек-орын тысы	30°	1200	6,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Көрпелер, перделер және төсек жапқыштары сияқты үлкен заттарға арналған.
10	Спорт	30°	900	3,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Спорттық киімдер және микрофибрадан жасалған демалыс киімдері.
11	Baby Pro	40°	1200	5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Баланың киімдерін жуу оларды таза ұстайды және нәресте терісін қорғау үшін шаю тиімділігін арттырады.
12	Жүн	қалыпты	700	1,0		✓	✓	✗	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Ескерту: Жапсырмада машинада жууға тыйым салатын белгісі бар жүн маталардан жасалған заттарды жуу ұсынылмайды.	
13	Аллеяға қарсы эргиялық	85°	1200	3,0		✓	✓	✗	●	○	02:07	1,178	66,9	2	Кір жуғыш машина кейбір аллергияларды тиімді түрде жоя алады және зарарсыздандыру алдында жоғары температураны 60°-қа дейін реттеу арқылы антиаллергиялық әсерге қол жеткізе алады.	
14	Мақта	30°	1400	8,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Тезімді маталар, мақта, жоғары температураға төзімді немесе зығыр.
15	Түрлі маталар	30°	1400	8,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Мақта, зығыр және синтетикалық талшықтар сияқты аралас маталар үшін.
16	Auto One Touch	қалыпты	900	5,0				✗	●	○	00:35	0,067	49,63	2	Auto One Touch түймесін басу арқылы іске қосуға болатын арнайы бағдарлама.	

* Есо 40-60 бағдарламасы бірдей циклде 40°C немесе 60°C температурада жууға болатын қалыпты ластанған тоқыма маталарды бірге жууға ЕСКЕРТУ:

Нақты температура жарияланған бағдарлама температурасынан өзгеше болуы мүмкін.

** Электр қуаты мен суды тұтыну тұрғысынан, барынша төмен температурада және ұзақ уақыт бойы жұмыс істейтін бағдарламалар анағұрлым тиімді болып табылады.

ЕСКЕРТУ:

Жоғарыда көрсетілген уақыттар тек болжалды және температураға, су қысымына, салынған киім мөлшеріне, т.б. байланысты нақты жуу уақыттарынан өзгеше болуы мүмкін. Уақыт жуу процесі кезінде автоматты түрде жаңартылады, оны уақытша тоқтатуға немесе өткізіп жіберуге болады.

*** Тиісті бағдарламалар үшін өндіруші көрсеткен толық сыйымдыққа дейін тұрмыстық кір жуатын машинаны жүктеу электр қуаты мен суды үнемдеуге мүмкіндік береді.

○ Қажет болса детергент немесе жұмсартатын құралды қолдану.

● Онсыз кір жуу нәтижесіз болатын детергентті міндетті түрде пайдалану.

✗ Детергентті немесе жұмсақ құралды қолдануға болмайды.