


FOYDALANISH
BO'YICHA QO'LLANMA
UZ

IO-WMS-3886
(10.2024/1)

WHG8140W

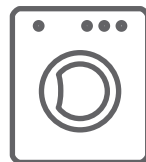

KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQQANDAN
SO'NG QURILMANI YOQING

KIR YUVISH MASHINALARI

MUNDARIJA

EKOLOGIYA AMALDA 3

ASOSIY MA'LUMOTLAR 7

XAVFSIZLIK VA KIYIM YORLIQLARIDAGI BELGILAR 8

MAHSULOTNI O'RNATISH 15

MAHSULOT XUSUSIYATLARI 18

FOYDALANISH JARAYONIDA YUZAGA KELGAN MUAMMOLARNI YECHISH 27

KIR YUVISHGA OID AMALIY TAVSIYALAR 31

KAFOLAT, SOTUVDAN KEYINGI XIZMAT KO'RSATISH 35


EKOLOGIYA AMALDA

Allaqachon ko'p yillar davomida Hansa birin-ketin ekologiya tarafdorligi siyosatini olib bormoqda. Atrof muhitni muhofaza qilish biz uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash kabi muhimdir.

Texnologiyalar rivojlanishi fabrikalarimizning atrof muhitga xavfi kamayishiga ta'sir ko'rsatdi – ishlab chiqarishda suv, elektr energiyasi tobora kamroq sarf qilinib, oqava suvlar va chiqindilar miqdori ham kamayib bormoqda.

Biz shuningdek ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallarga ham katta ahamiyat beramiz. Biz faqat tarkibida zararli moddalar bo'lmagan va ishdan chiqqan uskunalarning ikkilamchi qayta ishlanishi va utilitatsiya qilinishini amalga oshirish imkonini beruvchi materiallarni tanlaymiz.

QADOQDAN OCHISH

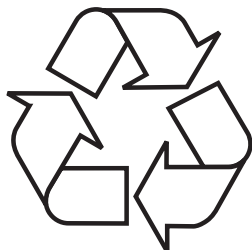

Tashish vaqtida qurilma shikastlanmaslik uchun himoyalangan. Qadoqdan ochgandan so'ng qadoqlash materiallarini atrof muhitga xavf tug'dirmaydigan holda saqlab qo'ying. Qadoqlash uchun ishlatiladigan barcha materiallar ekologik toza, ular to'liq qayta ishlanishi mumkin va tegishli belgi bilan belgilangan.

Diqqat! Qadoqlash materiallari (plastik qoplar, polistirol va boshqalar) bolalardan uzoqroq joyda saqlanishi kerak.

ESKIRGAN USKUNANI UTILIZATSIYA QILISH



Ushbu qurilma Yevropa direktivasi 2012/19/EU va Polshaning elektr va elektron jihozlarning chiqindisi to'g'risidagi qonuniga muvofiq chizilgan g'ildirakli axlat qutisi belgisi bilan belgilangan. Ushbu belgi foydalanish muddati tugagandan so'ng, ushbu uskunalarni maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yubormaslik kerakligini ko'rsatadi.

Foydalanuvchi uni elektr va elektron uskunalarni qayta ishlash kompaniyasiga topshirishi shart.

Mahalliy yig'ish punktlari, do'konlar va shahar korxonalarida ushbu turdagi uskunalarni yo'q qilish tizimini tashkil qiladi.

Ishlatilgan elektr va elektron jihozlarga to'g'ri munosabatda bo'lish, ulardagi xavfli moddalarning mavjudligi va bunday mahsulotlarni noto'g'ri saqlash va qayta ishlash bilan bog'liq atrof-muhit va inson salomatligi uchun zararli oqibatlarining oldini olishga yordam beradi.

Hurmatli foydalanuvchi

Hansa kompaniyasini tanlaganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Al-laqachon ko'p yillar davomida biz yuqori sifatli maishiy uskunalarni yetkazib beramiz, bu uskunalar tufayli uy-ro'zg'or ishlari vaqtni yoqimli o'tkazish mashg'uliyatiga aylanadi. Har bir qurilma zavoddan chiqishdan oldin xavfsizlik va funksionallik uchun sinchkovlik bilan tekshiriladi. Biz Hansa mahsulotlaridagi zamonaviy texnologiyalar doim betakror dizaynga ega bo'lishiga bor kuch-quvvatimizni sarflaymiz.

Uskunani ishga tushirishdan oldin xizmat ko'rsatishga oid yo'riqnomani diqqat bilan o'qib chiqish lozim. Yo'riqnomada keltirilgan ko'rsatmalarga rioya qilish uskunadan nomuvofiq foydalanishdan himoya qilib, uskunaning uzoq vaqt va ishonchli ishlashini ta'minlaydi. Uskunadan xavfsiz foydalanish prinsiplarini bilish ham baxtsiz hodisalardan saqlanish imkonini beradi.

Qo'llanma saqlanishi va istalgan vaqtda unga murojaat qilish mumkin bo'lgan joyda saqlanishi kerak. Unda kerakli ma'sulmotlar keltirilgan bo'lib, ular tufayli Hansa uskunalaridan foydalanish va ularga xizmat ko'rsatish sodda va yoqimli bo'ladi. Shuningdek kompaniyamiz tomonidan taqdim etilayotgan boshqa uskunalar bilan tanishib chiqish ham tavsiya etiladi.

Uskunadan foydalanish yoqimli bo'lsin.



ASOSIY MA'LUMOTLAR



Kir yuvish mashinasi faqat maishiy foydalanish uchun to'qimachilik va ustki kiyimlarni yuvish uchun mo'ljallangan.

Kir yuvish mashinasini elektr tarmog'iga ulashni boshlaganingizda, tashish paytida transport murvatlarini va qurilmaning himoya elementlarini echib oling va mashinani gorizontol tekislikda tekislang. Ishlab chiqaruvchi qurilma dizayniga uning ishlashiga ta'sir qilmaydigan o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

FOYDALANISH

- Qurilmani faqat ushbu ko'rsatmalarni o'qib chiqqandan keyin ishlatishga ruxsat beriladi.
- Qurilmani ochiq havoda yoki harorat 0 °C dan pastga tushishi mumkin bo'lgan joylarda ishlatmang.
- Kir yuvish mashinasidan bolalar va foydalanish yo'riqnomasi bilan tanishib chiqmagan shaxslar tomonidan foydalanilishi taqiqlanadi.



0 °C dan past harorat kir yuvish mashinasining buzilishiga olib kelishi mumkin! Mashinani 0°C haroratdan past haroratda saqlash va tashish holatida, foydalanishdan oldin mashina xona haroratiga 8 soat davomida moslashishi zarur.

ISHLAB CHIQRUVCHINING BAYONOTI

Shu bilan ishlab chiqaruvchi ushbu qurilma Evropa ko'rsatmalarining quyidagi asosiy talablariga javob berishini e'lon qiladi:

- Past kuchlanish direktivasi **2014/35/EC**,
- Elektromagnit moslik direktivasi **2014/30/EC**,
- atrof-muhit dizayni bo'yicha direktiva **2009/125/EC**,
- zararli moddalar miqdorini cheklovchi (RoHS) 2011/65/Yel direktivasi,

va shuning uchun qurilma **CE** belgisi bilan belgilangan va bozor nazorati organlariga taqdim etilishi uchun muvofiqlik deklaratsiyasi berilgan.

Kir yuvish mashinasini ishlatishdan oldin xavfsizlik ko'rsatmalarini o'qing. Kelajakda foydalanish uchun ularni yaqin joyda saqlang. Ushbu qo'llanma va kir yuvish mashinasining o'zida har doim kuzatilishi kerak bo'lgan muhim xavfsizlik ogohlantirishlari mavjud. Ishlab chiqaruvchi ushbu xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik, kir yuvish mashinasidan noto'g'ri foydalanish yoki boshqaruv elementlarini noto'g'ri sozlash uchun barcha javobgarlikni rad etadi.

8 yoshdan kichik bolalar, jismoniy va intellektual imkoniyatlari cheklangan shaxslar, shu tipdagi uskunalarga xizmat ko'rsatish uchun yetarlicha malakalarga ega bo'lmagan shaxslarga uskunadan foydalanish taqiqlanadi. Bunday shaxslar nazorat ostida bo'lishlari yoki uskunaga xavfsiz xizmat ko'rsatish yoki bu bilan bog'liq xavflar masalalari bo'yicha yo'riqdan o'tishlari lozim. Bolalarning uskuna bilan o'ynashlari hamda uskunaga xizmat ko'rsatish yoki uni konservatsiya qilish bilan bog'liq bo'lgan hech qanday harakatlarni bajarmasliklarini nazorat qilib boring. 3 yoshdan kichik bolalarning uskuna oldiga kelishiga yo'l qo'ymang yoki bolalar kattalarning doimiy nazorati ostida bo'lsin.

Bolalar uskunada tiqilib qolishlari va buning natijasida hayot uchun xavfli vaziyatga tushib qolishlari mumkin.

Bolalarning kir yuvish mashinasi bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Tozalash va saqlash ishlari nazoratsiz qolgan bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi kerak.

Barcha kir yuvish vositalarini (shu jumladan yuvish vositalari, oqartirgichlar, mato yumshatgichlar va boshqalar) bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang.

Ushbu kir yuvish mashinasi maishiy va shunga o'xshash ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallangan, masalan: do'konlar, ofislar va boshqa ish muhitlaridagi xodimlarning oshxona joylari; fermer xo'jaliklari; mehmonxonalar, motellar, pansionatlar va boshqa kvartiralarda mijozlar uchun binolar.

Kir yuvish mashinasiga dastur jadvalida ko'rsatilgan maksimal yukdan ko'proq kir yuklamang.

Kir yuvish mashinasini ochiq havoda ishlatmang.

Hech qanday erituvchilar (masalan, skipidar, benzol), erituvchilar, tozalash kukunlari, shisha tozalagichlar yoki umumiy tozalash vositalari yoki yonuvchan suyuqliklarni ishlatmang. Erituvchi yoki yonuvchi suyuqliklar bilan ishlov berilgan matolarni mashinada yuvmang.

Shisha tolali buyumlarni (masalan, shisha tolali materiallar bo'lgan pardalar va deraza matolari) mashinada yuvmang. Kichik zarralar kir yuvish mashinasida qolishi va keyingi yuvishda matolarga yopishib qolishi, terining tirnash xususiyati keltirib chiqarishi mumkin.

Mato yumshatgichlari yoki shunga o'xshash mahsulotlar mahsulot yorlig'ida ko'rsatilgandek ishlatilishi kerak.

Mashinaga o'rnatishdan oldin cho'ntaklardan zajigalka, gurgurt va boshqalar kabi barcha narsalarni olib tashlang.

Eshikni ochishdan oldin barabanda suv yo'qligiga ishonch hosil qiling.

Gilamlarni mashinada yuvmang.

Uy hayvonlarini qurilmadan uzoqroq tuting.

Issiq suvni yuvish vositasi bilan pompalaganda ehtiyot bo'ling.

Yuvish dasturi ishlayotganda qo'lda suv qo'shmang. Eshikni to'g'ri yoping. Agar yopish qiyin bo'lsa, kirning eshikka yopishib qolganligini tekshiring.

Yuvish paytida suv juda yuqori haroratga yetishi mumkin.

Kir yuvish mashinasining tamburi aylanayotgan bo'lsa, qo'lingizni kir yuvish mashinasiga solmang.

Boshqaruv elementlarini manipulyatsiya qilmang.

Hech qachon eshikni kuch bilan ochmang.

Hech kimga kir yuvish mashinasining biron bir qismiga, shu jumladan jihoz eshigi yoki tortmasi kabi chiqib turgan qismlariga ko'tarilishiga, suyanishiga yoki osilishiga yo'l qo'ymang.

Kir yuvish mashinasi kamida ikki kishi tomonidan ko'chirilishi va o'rnatilishi kerak - shikastlanish xavfi. Paketni ochish va yig'ishda himoya qo'lqoplarini taqing - shikastlanish xavfi. Kir yuvish mashinasi suv drenaji bo'lgan xonada o'rnatilishi va ishlashi kerak.

O'rnatish, shu jumladan suv ta'minoti (agar mavjud bo'lsa), elektr ulanishlari va ta'mirlash malakali shaxs tomonidan amalga oshirilishi kerak. Bolalarni o'rnatish joyidan uzoqroq tuting.

Qurilmani qadoqdan chiqargandan so'ng, uni tashish paytida shikastlanmaganligini tekshiring. Muammo yuzaga kelganda, iltimos, dilingizga yoki eng yaqin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

O'rnatishdan so'ng, qadoqlash chiqindilari (plastmassa, polistirol elementlar va boshqalar) bolalarning qo'li etmaydigan joyda saqlanishi kerak - bo'g'ilish xavfi. Har qanday o'rnatish bosqichini boshlashdan oldin kir yuvish mashinasini quvvat manбайдan uzib qo'yish kerak - elektr toki urishi xavfi.

O'rnatishda kir yuvish mashinasining elektr simini shikastlamaslik uchun ehtiyot bo'ling - yong'in yoki elektr toki urishi xavfi. Kir yuvish mashinasini faqat o'rnatish tugallangandan keyin ishga tushiring.

Kir yuvish mashinasini yomon shamollatish, 5°C dan past yoki 35°C dan yuqori harorat kabi ekstremal sharoitlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang.

Kir yuvish mashinasini o'rnatayotganda, to'rt oyoqning polga mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar kerak bo'lsa, ularni sozlang va qurilmaning ideal holatini tekshirish uchun suv sathidan foydalaning.

Kir yuvish mashinasini o'rnatgandan so'ng, xonadagi muhitga moslashishi uchun uni ishga tushirishdan oldin bir necha soat kuting.

Kir yuvish mashinasini harakatlantirayotganda uni stol usti yoki ustki qopqog'idan ko'tarmasdan tutqichlari yoki detarjan tortmasidan ko'tarmang; tashish paytida hech qachon eshikni aravaga qo'ymang.

Kir yuvish mashinasi tashish paytida ichki qismga mumkin bo'lgan zararni oldini olish uchun yuk murvatlari bilan jihozlangan. Qurilmani ishlatishdan oldin transport murvatlarini olib tashlash kerak. Ularni olib tashlaganingizdan so'ng, teshiklarni 4 ta plastik vilka bilan yoping.

Mahalliy suv ta'minoti kompaniyasining qoidalariga muvofiq suv ta'minoti shlanglarini suv kraniga ulang.

Kir yuvish mashinasini suv kraniga ulash uchun faqat kir yuvish mashinasi bilan birga kelgan yangi suv ta'minoti shlanglaridan foydalaning. Eski suv ta'minoti shlanglarini qayta ishlatish mumkin emas.

Berilgan suvning bosimi 0,03-1 MPa oralig'ida bo'lishi kerak.

Kir yuvish mashinasini elektr tarmog'idan uzib qo'yish mumkin bo'lsa, vilka vilkasini rozetkaga kirish imkoni bo'lsa yoki rozetka oldiga o'rnatilgan to'liq qutbli kalit yordamida simlarni ulash qoidalariga muvofiq bo'lishi kerak. Kir yuvish mashinasi milliy elektr xavfsizligi standartlariga muvofiq erga ulangan bo'lishi kerak.

Kir yuvish mashinasini o'rnatgandan so'ng, rozetkaga osongina kirish mumkin bo'lishi kerak.

Suvni isitish vaqtida kir yuvish mashinasi tomonidan iste'mol qilinadigan maksimal oqim 10A ni tashkil qiladi, shuning uchun elektr ta'minoti tizimi (kuchlanish, oqim va kabel) ishlatiladigan qurilmaning yukiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

Xavfsizlik uchun simni yerga ulangan rozetkaga ulang. Ishonchli erga to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qilish uchun rozetkani tekshiring.

Uzatma kabellari, ajratgichlar yoki adapterlardan foydalanmang.

O'rnatilgandan so'ng, foydalanuvchi elektr komponentlariga kirish huquqiga ega bo'lmasligi kerak.

Elektr shnuri yoki vilkasi shikastlangan bo'lsa, u to'g'ri ishlamasa, shikastlangan yoki tushib ketgan bo'lsa kir yuvish mashinasidan foydalanmang.

Elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni almashtirish kerak. Elektr shnuri qurilma ishlab chiqaruvchisi yoki boshqa malakali shaxs tomonidan ruxsat berilgan xizmat ko'rsatuvchi xodim tomonidan almashtirilishi kerak - elektr toki urishi xavfi.

Elektr shnurini shnurdan emas, vilkadan ushlab ajratib oling.

Kir yuvish mashinasini ochiq havoda, hatto himoyalangan joylarda ham o'rnatmaslik kerak, chunki uni namlik, yomg'ir va yomon ob-havoga ta'sir qilish juda xavfli bo'lishi mumkin. Har qanday konservatsiya operatsiyalarini bajarishdan oldin, kir yuvish mashinasi o'chirilganligiga va elektr tarmog'idan uzilganligiga ishonch hosil qiling va jo'mrakni o'chiring; hech qachon bug 'tozalagichlardan foydalanmang - elektr toki urishi xavfi.

Barabandan issiq suvni to'kib tashlashda ehtiyot bo'lish kerak, masalan, nasosni saqlash yoki favqulodda vaziyatda eshikni ochish.

Kir yuvish mashinasining biron bir qismini ta'mirlamang yoki almashtirmang, agar maxsus ko'rsatma bo'lmasa. Ushbu qurilma uchun faqat vakolatli xizmat ko'rsatish markazidan foydalaning. O'z qo'llaringiz bilan yoki professional bo'lmagan ta'mirlash hayot yoki oyoq-qo'llarga tahdid yoki jiddiy mulkiy zararga olib keladigan xavfli hodisaga olib kelishi mumkin.

Nosozlik yoki noto'g'ri ishlash bo'lsa, kir yuvish mashinasini o'chiring, suv kranini yoping va kir yuvish mashinasini manipulyatsiya qilmang. Darhol mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling va faqat original ehtiyot qismlardan foydalaning. Ushbu ko'rsatmalarga rioya qilmaslik qurilmadan foydalanishda xavf tug'dirishi mumkin.




















Ba'zi ichki qismlar ataylab erga ulanmagan va faqat xizmat ko'rsatilganda elektr toki urishi xavfi tug'dirishi mumkin. Mashina quvvatlanganda quyidagi qismlarga tegmang: boshqaruv paneli, motor, kirish klapan va nasos.

Har qanday texnik xizmat ko'rsatishdan oldin kir yuvish mashinasini har doim quvvat manбайдan uzing. Elektr shnurini shnurdan emas, vilkadan ushlab ajratib oling.

Kir yuvish mashinasini ishdan chiqarish yoki tashlab yuborishdan oldin, bolalar o'ynamasligi yoki ichkarida yashirinib qolmasligi uchun eshikni echib oling. Shuningdek, quvvat simini/vilkasini uzing.

Kompaniya ushbu qoidalarga rioya qilmagan taqdirda barcha javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

XAVFSIZLIK VA KIYIM YORLIQLARIDAGI BELGILAR

Yuvish qaynatish				
	quyidagi haroratda 90°	Oddiy quyidagi haroratda 60°	Oddiy quyidagi haroratda 40°	Yuvmang!
				
	Ohista kir yuvish		Qo'lda kir yuvish	
Ximiyaviy tozalash				
	Istalgan erituvchi bilan	TRI dan tashqari istalgan erituvchi bilan	Faqat benzin bilan	Ximiyaviy usul bilan tozalaMANG!
Baraban quritgichida quritish				
	Oddiy	Past	Yuqori	QURITMANG!
Dazmollash				
	110°C	150°C	200°C	Dazmollanmasin!




Kir yuvish dasturini tanlashda kiyim yorlig'idagi belgilarga e'tibor bering.

MAHSULOTNI O'RNATISH

1

Transportirovka himoyasini yechish

(himoyalovchi moslamalarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chishda ishlatish uchun saqlab qo'yish lozim).

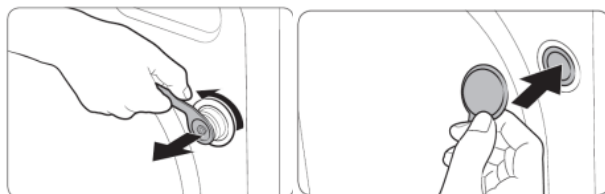

- kalit bilan blokirovkalovchi vintni yeching,
- uchlardan rezina-plastik transportirovka kronshteynlarini tagliklar va boltlar bilan birga sug'urib oling,
- tirqishlarni anjomlar xaltachasidagi zaglushkalar bilan berkiting.




Esda tutish lozim: kir yuvish mashinasini yoqishdan oldin barcha himoyalarni albatta yechib olish lozim!

2

Kir yuvish mashinasini o'rnatish va holatini sozlash


- кир жуугуч машинаны тегиз жана бекем жертаманда орнотуңуз,
- qulf gaykani tekis kalit bilan bo'shating,
- oyoqlarni ochish/burdash orqali mashinani tekislang,
- blokli gayka.

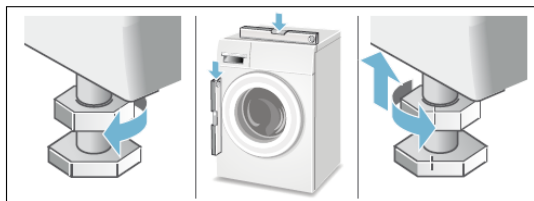

Kir yuvish mashinasini o'rnatib, tekislaganingizdan so'ng uning barqaror turishini albatta tekshirib ko'ring. Buning uchun mashinaning har bir burchagini bosib, mashina chayqalmayotganligiga ishonch hosil qiling.

Suv ta'minoti tarmog'iga ulanish

- Faqat uskuna to'plamiga kiruvchi yangi shlanglar to'plamidan foydalaning. Ishlatilgan shlanglarni ishlatmang.

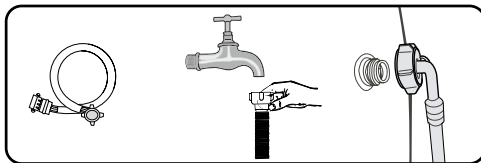

- Qalinlashtirgichli shlang kir yuvish mashinasining barabanida joylashgan. Suv bosimi eng kamida 0,03 MPa (0,3 bar), eng yuqorisi 1 MPa (10 bar).


- 1). shlangni ulaganingizdan so'ng shlang buralib ketmaganligini tekshirib ko'ring,
- 2). shlangni ulaganingizdan so'ng shlang va klapan germetikligini tekshirib ko'ring,
- 3). Kirish shlangining holatini muntazam tekshirib turing.




Kir yuvish mashinasini faqat sovuq suv jo'mragiga ulang.

Suvni chiqatish

- Quyish shlangi kir yuvish mashinasining orqasida joylashgan. Mashinani ishlab turgan paytda qo'zg'almaydigan qilib joylang. Shlangni drenaj trubasiga juda chuqur kiritmang.

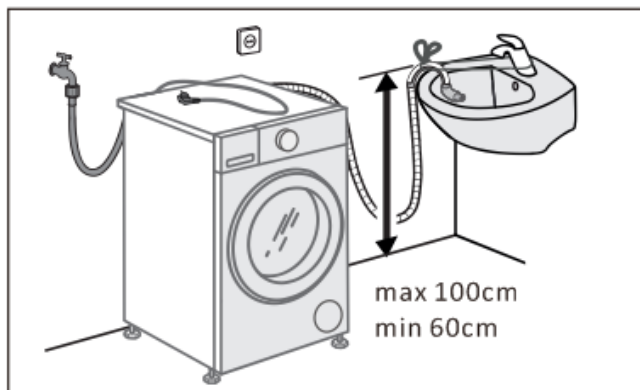

Elektr tarmog'iga ulash

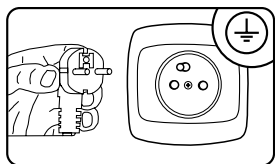


- Mashina ulanadigan elektr rozetka ko'rinarli va qo'l yetadigan joyda bo'lishi kerak,
- Qurilma faqat topraklama pin bilan jihozlangan to'g'ri o'rnatilgan elektr rozetkaga ulanishi kerak!
- ulash uchun uzaytirgichdan foydalanish taqiqlanadi,
- Zararlangan elektr kabelini almashtirish uchun vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- kir yuvish mashinasi ulanadigan elektr o'rnatmasi 10 A saqlagich bilan himoyalangan bo'lishi lozim.

Yuvishga tayyorgarlik:

- Tangalar, idora skrepkalari va shunga o'xshash mayda predmetlar kir yuvish mashinasi qismlariga shikast yetkazishi mumkin, shuning uchun bir necha muhim tavsiyalarga rioya qilish lozim:
 - 1). cho'ntaklarni bo'shating
 - 2). barcha metall elementlarni yechib oling
 - 3). byustgalter va paypoq kabi nozik matolarni maxsus himoyalovchi to'rlarda yuvish lozim
 - 4). fermuarlarni berkiting va tugmalarni o'tkazing
 - 5). qurilmadan begona jismlarni olib tashlang (masalan, simlar, urug'lar).

MAHSULOT XUSUSIYATLARI


KIR YUVISH MASHINASI TAVSIFI

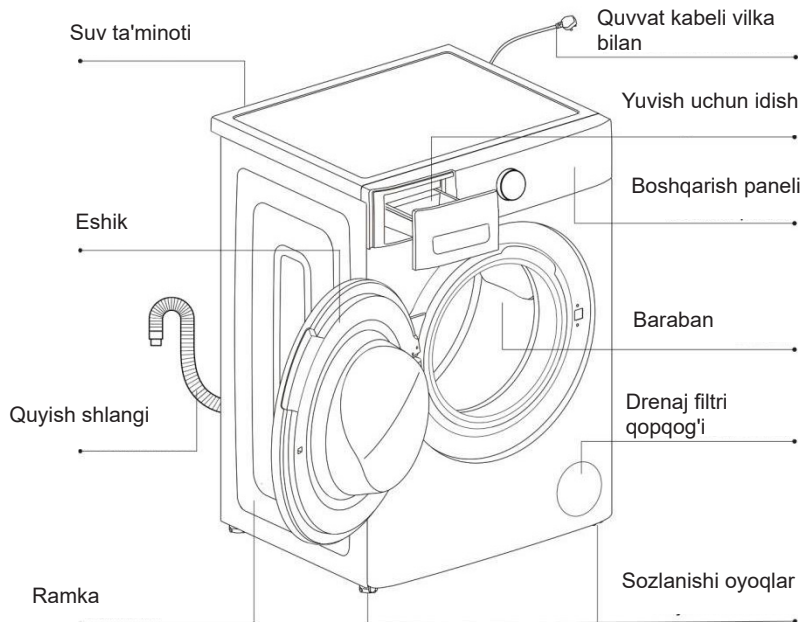

Uskunalar:

Foydalanish yo'riqnomasi	Suv ta'minoti shlangi	Kalit	Qopqoqlar
			

BOSHQARUV PANELI VA DISPLAYNING TAVSIFI

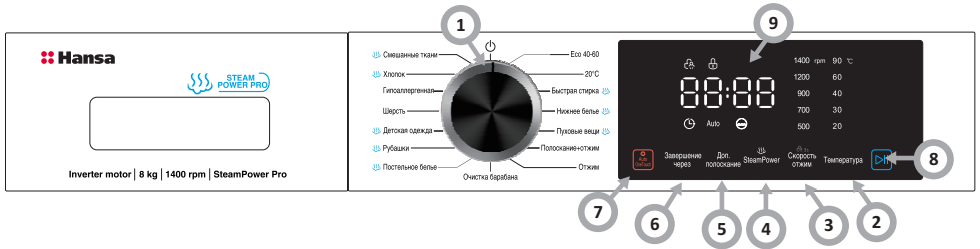

1. Yuvish dasturini tanlash tugmasi
2. Tugma **Harorat**
3. Tugma **Siqish**
Bolalardan blokirovka qilish **Child Lock**
Ovozli signalni o'chirish
4. Tugma **Steam Power**
5. Tugma "Qo'shimcha chayish"
6. **Finish in** tugmasi
7. **Auto One Touch** tugmasi
8. Boshlash/Pauza tugmasi
9. Display

1

Dasturlash dastagi

- Dasturchi kirlanish darajasiga, yuklangan buyumlarning turi va miqdoriga qarab yuvish dasturini tanlash imkonini beradi, bu esa yuqori sifati yuvish va uskunaning yanada samarali ishlashini ta'minlaydi. Dasturni ishga tushirgandan so'ng, dastani boshqa holatga o'tkazish ovozli signal bilan signallanadi, ammo bu avval o'rnatilgan dastur parametrlarining o'zgarishiga olib kelmaydi.

2

Harorat tugmasi

- Bu tugma alohida dasturlar uchun yuvish haroratini o'rnatish imkonini beradi. Mazkur tugmani bosishda mazkur dastur uchun mavjud bo'lgan suv harorati yoki sovuq suvda yuvish imkoniyati (isitishsiz) ko'rinadi. Tanlangan dasturga qarab displeyda quyidagi sozlar parametrlari yorishadi: - °C (sovuq suv) 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

3

Tugma Siqish

- Kir yuvish mashinasidan suvni to'kishda siqish tezligini sozlash uchun mo'ljallangan. Sozlamalarni o'zgartirish uchun Spin tugmasini bosish. Tanlangan dasturga qarab displeyda quyidagi qiymatlar ko'rsatiladi: 0 (siqishni o'chirish), 500, 700, 900, 1200, 1400.

Bolalardan blokirovka qilish (Child Lock)

1. Child Lock funksiyasini o'rnatish bolalarning noto'g'ri harakatlardan va yuvish jarayoniga tashqi shovqinlardan qochish imkonini beradi.
2. Ishlayotganda, Child Lock qulfi funksiyasini yoqish yoki o'chirish uchun Spin tugmasini taxminan 3 soniya bosib turing.
3. Child Lock funksiyasi yoqilganda, indikator chiroqchasi yonadi, eshikni ochib bo'lmaydi, boshqaruv paneli qulflangan va boshqaruv panelidagi tugmalar javob bermaydi. Kir yuvish dasturini tanlash tugmachasini burab kir yuvish mashinasini o'chirib qo'yishingiz mumkin.
4. Bolalardan himoya qilish funksiyasini o'rnatgandan so'ng. Kir yuvish mashinasini qayta yoqsangiz, u kir yuvish mashinasi o'chirilishidan oldin o'rnatilgan dasturni ishga tushiradi.

■ **Ovozli signalni o'chiring:** Yuvish dasturi davomida signal tovushini to'xtatish uchun Spin va Auto One Touch tugmalarini bir vaqtning o'zida kamida 3 soniya bosib turing.

■ **Ovozli signalni yoqing:**

O'chirish bilan bir xil amallarni bajaring. Ovozli signal sozlamalari bir signaldan keyin faollashadi.

4

Steam Power tugmasi - bug 'yuvish tizimi

■ Bug 'to'qimalarga chuqur kirib, bakteriyalar va mikroblarni, shuningdek, yoqimsiz hidlarni samarali tarzda yo'q qiladi.

■ Bug' bilan yuvish tizimi:

- 1) murakkab dog'lar bilan kurashishda kir yuvish samaradorligini oshiradi,
- 2) kiyimlarni dazmollash uchun tayyorlaydi – kiyimlar kamroq g'ijim bo'ladi,
- 3) zararli bakteriyalar va kanalarni nobud qiladi – bu ta'sirchan teri va allergiyasi bo'lgan shaxslar uchun eng yaxshi opsiyadir,
- 4) yoqimsiz hid sabablarini bartaraf etadi – nafaqat neytrallashtiradi, balki bartaraf etadi.

Kir yuvish paytida suv bug'i hosil bo'ladi – uning molekulari mato tolalariga kirib, ularni qatlamlarga ajratadi va tozalaydi. Bug' matolarni zararsizlantiradi, mikroorganizmlarni nobud qiladi va hatto eng murakkab dog'larni yumshatadi, shu bilan birga kiyimlarni buzmaydi.

Bug'dan foydalanish murakkab dog'larni ozalashga ko'maklashadi, kiyimlar esa yanada nozik bo'ladi. Bug'dan foydalanish xavfsiz bo'lib, yuviladigan kiyimga hech qanday xavf tug'dirmaydi.

5

Tugma "Qo'shimcha chayish"

■ Funktsiya displey ekranida ko'rsatilgan tanlangan tsikl uchun chayishlar sonini o'zgartirishga imkon beradi.

6

Finish in tugmasi

- Finish in funksiyasini tanlaganingizda displeyda dastur tugaguniga qadar qolgan vaqt 0H, 1H, 2H...max. 24 soat. Bu opsiyada foydalanuvchi kir yuvish tugashini xohlagan vaqtni tanlaydi, kir yuvish mashinasi esa belgilangan vaqtda tugatish uchun o'zi ishni boshlaydi.

Dastur tugash vaqtini (tugatish kechikishini) bir soatlik bosqichlarda, maksimal 24 soatgacha belgilash uchun "Finish in" tugmasini bosing. Kerakli yuvish dasturini tanlagandan so'ng, lekin START/PAUSE tugmasini bosishdan oldin, "Finish in" tugmasini kerakli vaqt ko'rsatilguncha bosing, masalan, 8 soat.

Izoh: Dasturning davomiyligi belgilangan tugatish kechikishiga kiritilgan.

Mana 1 soatlik misol: Dastur vaqti 30 minut, tugash kechikish vaqti esa 8 soat.

8 soat ko'rsatiladi va yuvish dasturi boshlangunga qadar (taxminan 6 soat 30 minut) ortga hisoblash (taxminan 6 soat 30 minut), so'ngra 1:30 dastur davomiyligi ko'rsatiladi va boshlanadi. Umumiy vaqt taxminan 8 soat.

Funksiyani qanday bekor qilish mumkin:

Yuvish dasturini tiklash uchun yuvish dasturini tanlash tugmachasini aylantiring.

Izoh:

- Ba'zi yuvish dasturlarida kechiktirilgan tugatishni o'rnatish mumkin emas (dastur jadvaliga qarang).
- Yuvish dasturining tugash vaqti suv bosimi, drenaj, kiyim turi, suv harorati va boshqa sharoitlarga qarab haqiqiy vaqtdan farq qilishi mumkin.

7

Auto One Touch tugmasi

- Auto One Touch yuvish dasturini o'rnatish uchun bosing.

Auto One Touch yuvish dasturi kirning og'irligini aqlli aniqlashi va aqlli yuvish dasturini bajarish uchun vaqt va haroratni sozlashi mumkin.

Ushbu dasturni quyidagi uchta usul yordamida kiritish mumkin:

- Kir yuvish mashinasi o'chirilgan holda, Auto One Touch tugmasini kamida 3 soniya bosib turing. Kir yuvish mashinasi darhol Auto One Touch yuvish dasturini ishga tushiradi va Auto One Touch chirog'i yonadi.
- Kir yuvish mashinasi yoqilgan holda, Auto One Touch tugmasini kamida 3 soniya bosib turing. Kir yuvish mashinasi darhol Auto One Touch yuvish dasturini ishga tushiradi va chiroq yonadi.
- Kir yuvish mashinasi yoqilganda, Auto One Touch tugmasini qisqa bosing, Auto One Touch indikator yonadi. Keyin START/PAUSE tugmasini bosing, kir yuvish mashinasi Auto One Touch yuvish dasturini ishga tushiradi.

8


Boshlash/Pauza tugmasi

- [Start/Pause] tugmasi kir yuvish dasturini ishga tushiradi va joriy dasturni to'xtatadi. Kir yuvish mashinasining aylanish jarayonida belgi yonib-o'chib, yuvish dasturining bir bosqichining borishini bildiradi. Pauza rejimida belgilar millillamaydi, lekin yonib turadi.

9

Display

- Display qurilmani ishlatishda foydali va juda ko'p muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Tanlangan yuvish dasturi va opsiyaning funksiyalarini bildiradi.

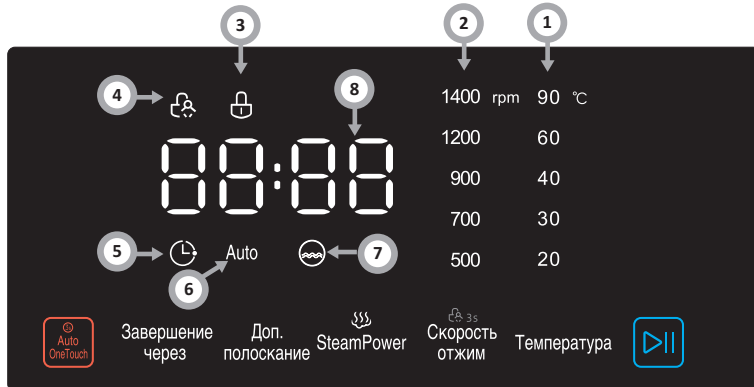

1 --- Harorat ko'rsatkichi

Dasturni tanlaganingizda, displeyda ushbu dastur uchun standart harorat ko'rsatiladi va mos keladigan harorat indikatorini yonadi.

Temp tugmasini bosish orqali harorat qiymatini o'zgartirish mumkin. Harorat qiymatini tanlagandan so'ng, displeyda mos keladigan harorat qiymatining indikatorini yonadi. Agar barcha harorat ko'rsatkichlari o'chirilgan bo'lsa, bu kir yuvish mashinasi ushbu dastur uchun issiq suv ishlatmasdan faqat sovuq suvdan foydalanishini bildiradi.

2--- SPIN indikatorini

Dasturni tanlaganingizda, displeyda ushbu dastur uchun standart aylanish tezligi ko'rsatiladi va mos keladigan aylanish tezligi indikatorini yonadi.

Spin tugmasini bosish orqali aylanish tezligini o'zgartirish mumkin. Aylantirish tezligi qiymatini tanlagandan so'ng, displeyda mos aylanish tezligi qiymatining indikatorini yonadi. Agar barcha aylanish tezligi ko'rsatkichlari o'chirilgan bo'lsa, bu kir yuvish mashinasi ushbu dasturda nasos oxirgi marta o'chirilganidan beri aylanmadi degan ma'noni anglatadi.

3--- Child Lock indikator

Yonayotgan belgi eshik qulflanganligini bildiradi. Shikastlanmaslik uchun eshikni ochishdan oldin belgining o'chib ketishiga ishonch hosil qiling. Tsikl davomida eshikni ochish uchun [START/PAUSE] tugmasini bosing.

4---Child Lock indikator

Belgi yonib tursa, bu Child Lock funksiyasi yoqilganligini va boshqaruv paneli qulflanganligini bildiradi (boshqaruv panelining OFF holatidan tashqari).

5--- Finish in indikator

Yorqin belgi Finish in funksiyasi faol ekanligini anglatadi. Raqamli displey tanlangan yuvish dasturining oxirigacha ortga hisoblashni ko'rsatadi.

6 --- AUTO ONE TOUCH indikator

Yoritilgan belgi [Auto One Touch] yuvish dasturi tanlanganligini bildiradi.

7--- RINSE NUMBER indikator


Belgisi yonganda, siz kerakli chayishlar sonini tanlashingiz mumkin.

8 --- DIGITAL DISPLAY:

1). Yuvish davrining davomiyligi




2). Tugash vaqtini kechiktirish

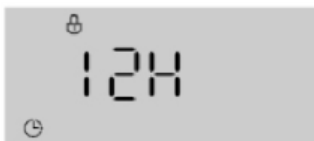

3). Vaqt STEAM POWER - bug 'ta'minot dasturi



4). Yuvish davrlari soni

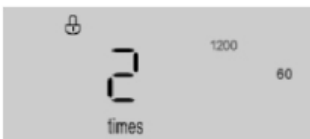

5). Xatolik kodi



1

Allergiyaga qarshi

- Mazkur dastur bolalar va sezuvchan teriga ega odamlarga mo'ljallangan. Uning yordamida deyarli barcha allergenlar, saprofitlar, bakteriyalar, mikroorganizmlar yoki zamburug'lar yuvilgan kiyim matosidan chiqariladi. SHuningdek murakkab dog'larni bartaraf etadi. SHuningdek nozik yuvish ham mos keladi, masalan bolalar kiyimini, chunki kiyimni buzmaydi. Anti-allergik dastur bo'yicha yuvish 60 °C da (haroratni o'zgartirish imkoniyatisiz) sodir bo'ladi, keyin 4 marta yuviladi, barchasi isitiladigan suv bilan.

2

Eko 40-60 (EN 60456 standartiga mos yo'naltiruvchi dastur)

- Eko 40-60 dasturi odatdagidek ifloslangan trikotaj matolarni bir vaqtda 40°C yoki 60°C haroratda yuvish uchun mo'ljallangan.

3

Ekspress 15'

- Bu dastur kiyimlarga tarovat baxsh etish uchun mo'ljallangan. Kir yuvishning barcha uch bosqichini bajaradi:

1). asosiy yuvish 2). chayish 3). siqish

4

Pooh

- Yuvish dasturi alohida-alohida tuklar (og'irligi 2,0 kg dan ortiq bo'lmagan), yostiqlar yoki g'oz po'sti bilan to'ldirilgan narsalarni, masalan, pastki ko'ylagi uchun. Pastki mahsulotni barabanga chetlari ichkariga burilgan holda joylashtirishni tavsiya qilamiz va barabanning umumiy hajmining 3/4 qismidan ko'p bo'lmagan miqdorda foydalaning. Eng yaxshi natijaga erishish uchun suyuq yuvish vositasidan foydalanishni va uni detarjan tortmasiga quyishni tavsiya qilamiz.

5

Jun

- Dastur jun matolar uchun mo'ljallangan.

Yuvishdan oldin kiyimingizda "mashinada yuvilishi mumkin" degan belgi borligiga ishonch hosil qiling.

Yuvishni tugatgandan so'ng, barabanda uzoq vaqt o'tirish natijasida yuzaga keladigan deformatsiyani oldini olish uchun kir tezda olib tashlanishi, shakllantirilishi va quritilishi kerak.

Kiyimlarni shikastlamaslik uchun suv harorati 40 ° C dan oshmasligi kerak.

Eng yaxshi natijaga erishish va kiyimlarga zarar yetkazmaslik uchun junga xos detarjendan foydalaning va yukni 1,0 kg dan oshirmang.

FOYDALANISH TAVSIFI

1

Dasturni tanlash

- Programmatorni ham soat millari yo'nalishi bo'ylab va ham qarama-qarshi yo'nalishda o'rnatish.
- Dasturni ehtiyojlaringizga qarab sozlang - siz haroratni, aylanish tezligini o'zgartirishingiz yoki qo'shimcha funktsiyani yoqishingiz mumkin (dasturlar jadvaliga qarang).
- Boshlash/tanaffus tugmasini bosing.

2

Dan so'ng tayyor

Finish in funktsiyasini sozlash uchun:

- Kir yuvish mashinasining eshigini yoping.
- Dasturchi tugmachasini kerakli dasturga o'rnatang.
- Qo'shimcha funktsiyalarni tanlash yoki kir yuvish parametrlarini o'zgartirish – ehtiyojlaringizga qarab. (Dasturlar jadvaliga qarang)
- Finish in tugmasini bosing.
- Displayda 0 dan 24 soatgacha Finish in ni tanlang.
- Boshlash/tanaffus tugmasini bosing. Kir yuvish mashinasi kutish rejimiga o'tadi.
- Kir yuvish avtomatik ravishda tugatiladi.



Finish in ni tanlagandan so'ng displayda yuvish dasturi tugaguniga qadar qolgan vaqt ko'rsatiladi.

3

Kir yuvishning tugashi

- Yuvish davrining tugashi ovozli signal bilan ko'rsatiladi (agar yoqilgan bo'lsa). Ekranida END xabari paydo bo'ladi, 30 soniyadan so'ng kir yuvish mashinasi avtomatik ravishda o'chadi, display ekranini ham o'chadi, eshik qulfi ochiladi va kir yuvish mashinasi kutish rejimiga o'tadi).
- Suv ta'minoti vanasini yoping.
- Kir yuvish mashinasini elektr tarmog'idan o'chiring.
- Mashina eshikchasini ochib kiyimlarni chiqarib oling.

4

Agar kerak bo'lsa, ishlaydigan dasturni bekor qiling

- Kir yuvish mashinasi o'ttaguncha yuvish dasturini tanlash tugmachasini OFF holatiga aylantiring. Suv darajasi va harorati etarlicha past bo'lsa, eshikni ochish mumkin. Agar barabanda suv bo'lsa, eshik yopiq qoladi. Eshik qulfini ochish uchun kir yuvish mashinasini yoqing, Spin dasturini tanlang va aylanish jarayonini o'chirish uchun Spin tugmasini bosib Aylantirish opsiyasini o'chiring (displayda barcha aylanish tezligi ko'rsatkichlari o'chadi). Spin dasturini ishga tushirish uchun START/PAUSE tugmasini bosing. Dastur oxirida suv pompalanadi va eshik qulfdan chiqariladi.

FOYDALANISH DAVOMIDA PAYDO BO'LGAN MUAMMOLARNI HAL ETISH

Muammo	Ehtimoliy sabab / Bartaraf etish yo'li
Kir yuvish mashinasi yoqilmaydi	Jihoz rozetkaga to'g'ri ulanmagan yoki vilka kontaktlari tegmayapti. Rozetkada quvvat yo'q yoki elektr vilkasidagi sug'urta yonib ketgan.
Yuvish dasturi boshlanmayapti	<ul style="list-style-type: none"> · Eshik to'g'ri yopilgan. · ON/OFF tugmasi bosilmagan. · START/PAUSE tugmasi bosilmagan. · Kir yuvish mashinasiga suv oqishi uchun vana ochilmagan. · Kechiktirilgan boshlash o'rnatilgan.
Qurilma suv bilan to'ldirilmaydi yoki displeyda "E02" ko'rinadi.	<ul style="list-style-type: none"> · Suv ta'minoti shlangi bukilgan. · Suv ta'minoti shlangi suv jo'rakiga ulanmagan. · Suv bosimi juda past. · Kir yuvish mashinasiga suv oqishi uchun vana ochilmagan. · Uyda suv ta'minoti yo'q. · Kirish klapan filtri bloklangan. · START/PAUSE tugmasi bosilmagan.
Qurilma doimo suv bilan to'ldiriladi va uni doimiy ravishda to'kib tashlaydi. Barabanda suv qolgan yoki yuvish vaqtida mashina bloklangan.	<ul style="list-style-type: none"> · Drenaj shlangining yuqori qismi juda past - u poldan 65 dan 100 sm gacha balandlikda o'rnatilishi kerak ("O'rnatish" bo'limiga qarang). · Drenaj shlangi sifonga to'g'ri ulanmagan, bu kir yuvish mashinasiga suv oqib tushishiga olib keladi. Drenaj shlangiga suv oqmasligi uchun drenaj shlangi lavabonun pastki qismidan balandroqda joylashgan bo'lishi kerak. · Drenaj shlangining uchi ko'targichga juda uzoqqa surilgan. U shaklidagi qavs drenaj shlangining uchidan 100 mm masofada o'rnatilishi kerak.
Kir yuvish mashinasi suvni to'kib tashlamaydi yoki aylanmaydi yoki displeyda "E03" ko'rinadi.	<ul style="list-style-type: none"> · Nasosi filtri bloklangan. · Drenaj shlangi egilib qolgan («O'rnatish» bo'limiga qarang). · Yangi o'rnatish - vilka yoki tiqin lavabo ostida ulangan bo'lsa, olib tashlanmaydi. · Drenaj shlangi yoki sifon tiqilib qolgan.
Kir yuvish mashinasi siqmayapti	· Spin o'chirilgan (displeyda barcha aylanish tezligi ko'rsatkichlari yonmaydi).
Dastur juda uzoq davom etadi	· Dasturni bajarish vaqti suv bosimiga, kiruvchi suv haroratiga va kir yukining notekis taqsimlanishiga bog'liq. Bu dastur davomiyiligini mos ravishda oshiradi (keyingi sahifadagi "Mashina to'g'ri aylanmaydi" ga qarang).

Muammo	Ehtimoliy sabab / Bartaraf etish yo'li
Kir yuvish mashinasi aylanish jarayonida juda tebranadi	<ul style="list-style-type: none"> · Oyoqlar sozlanmagan va kir yuvish mashinasi chayqalishi mumkin. · Yangi o'rnatish - kir yuvish mashinasini o'rnatishda plastik qistirma yoki ko'pikli qadoq bilan birga tashish vintlari olib tashlanmadi. · Kir yuvish mashinasi shkaflar yoki devorlar orasiga tiqilib qolgan. · Yuk biroz muvozanatlashgan va kir yuvish mashinasi aylanyapti, lekin sekinroq teziikda.
ONE TOUCH dasturi boshlanmayapti	<ul style="list-style-type: none"> · Kir yuvish mashinasini yoqqaningizda ONE TOUCH dan boshqa dastur ishga tushirildi. Kir yuvish mashinasini o'chirib va ONE TOUCH tugmasini bosib.
Kir yuvish mashinasi shovqinli	<ul style="list-style-type: none"> · Spin aylanish jarayonida siz doimo dvigatel, nasos va baraban shovqinini eshitasiz.
Kir yuvish mashinasi yaxshi aylanmaydi	<ul style="list-style-type: none"> · Aylantirishga urinayotganda nomutanosislik aniqlandi, bu holda kir yuvish mashinasi yuqori aylanish tezligiga o'tishdan oldin kerakli yukni qayta taqsimlashga urinishda davom etadi. Bu dastur vaqtini mos ravishda oshiradi. Bu zararni oldini olish uchun xavfsizlik xususiyati. Yukning notekis taqsimlanishi bitta og'ir narsalarni yuvish natijasida yuzaga kelishi mumkin (masalan, pastki ko'ylagi, ko'rpa va boshqalar). – Dasturni boshqa yuklab olish bilan qaytadan urinib ko'ring.
Kir yuvish mashinasidagi dispenser oqmoqda	<ul style="list-style-type: none"> · Dispenser bo'limi detarjan bilan tiqilib qolgan va tozalashni talab qiladi. · Suv bosimi juda yuqori va uni kamaytirish kerak - suv quvuridagi valfni biroz yoping va qayta urinib ko'ring. · Kir yuvish mashinasi oldinga egiladi. Oxirgi holatida bir tekis bo'lishi kerak.
Kir yuvish mashinasi oqmoqda (bo'limda emas, boshqa joyda)	<ul style="list-style-type: none"> · Kirish shlangi bo'shshagan, korpusdagi ko'krakni va valfdagi ko'krakni tekshiring. · Ta'minot shlangi muhrlangan, lekin hali ham oqadi. Bunday holda, rezina qistirmalarni almashtiring. Kirish shlangida kauchuk yuvish vositasi yo'q. · Drenaj shlangi to'g'ri ulanmagan.
Kir yuvish mashinasidan yoqimsiz hid	<ul style="list-style-type: none"> · Kir yuvish mashinasi xizmat yuvishni talab qiladi. Drum Clean yuvish dasturini kir yuvish vositasi bilan va kiyimsiz ishlating.
Kir yuvish mashinasi eshigini ochib bo'lmaydi	<ul style="list-style-type: none"> · Dastur tugashi bilanoq eshik qulfi indikator o'chmaguncha eshik ochilmaydi.
Kir yuvish mashinasi kir yuvish paytida suv darajasi juda past	<ul style="list-style-type: none"> · Eshikning tagida suv ko'rinsa, suv darajasi to'g'ri.
Juda ko'p ko'pik	<ul style="list-style-type: none"> · Kir yuvish vositasi kir yuvish mashinasida yuvish uchun mos emas ("kir yuvish mashinalari uchun" yoki "qo'lda va mashinada yuvilishi mumkin" va hokazo deb ta'riflanishi kerak). · Juda ko'p yuvish vositasi ishlatilgan - yumshoq suv kamroq yuvish vositasini talab qiladi.

KIR YUVISH MASHINASINING XATOLIKLARI KODI

Kir yuvish mashinasi favqulodda vaziyatlar tizimiga ega bo'lib, u displeyda ko'rinadigan "XATOLIKLAR KODI" yordamida noto'g'ri foydalanish bilan bog'liq kichik muammolar holatida yoqdam beradi. "XATOLAR KODLARI" tizimi xatolarni topish va ularning sabablarini aniqlash imkonini beradi.

Xato aniqlanganda, ko'rsatkichlar quyidagi jadvalga muvofiq yonadi:

Displey ko'rsatkichlari	Sabab	Tushuntirish:
E02	Suv berilmagan	Vana ochiq yoki yo'qligini tekshiring. Suv ta'minoti o'chirilganmi? Suv ta'minoti shlangi va suv ta'minoti vana filtri tiqilib qolganmi? Kir yuvish mashinasiga suv beradigan shlang muzlab qolganmi? Bunday holda, ta'mirlash uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
E03	Suvning noto'g'ri oqib tushishi.	Nasos filtrini tozalang. Drenaj shlangi egilgan, egilgan yoki tiqilib qolganligini tekshiring. Muammo davom etsa, ta'mirlash uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
U4	Eshik qulfining xatosi	Eshikni yana yoping va dasturni qayta ishga tushirish uchun START/PAUSE tugmasini bosing. Muammo davom etsa, ta'mirlash uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
H	Baraban harorati yuqori	Kir yuvish mashinasini to'xtatish uchun START/PAUSE tugmasini bosing va bir necha daqiqa kuting. Baraban harorati xavfsiz darajaga tushganda va xato kodi displeydan yo'qolganda, dasturning qolgan qismini davom ettirish uchun START/PAUSE tugmasini bosing.
EXX	Boshqa nosozliklar	Quvvatni o'chirish uchun yuvish dasturi selektorini "OFF" holatiga aylantiring. Elektr shnurini ajratib oling va imkon qadar tezroq ta'mirlash uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



Xato haqida signal berish paytida kir yuvish mashinasi qo'shimcha tovushli signalni yoqadi. (agar faollashtirilgan bo'lsa)

SAQLASH VA TOZALASH




Kir yuvish mashinasining korpusi va plastik qismlarini tozalash uchun erituvchi va abraziv tozalash vositalaridan (masalan, tozalash kukunlari va molocho) foydalanish ta'qiqlanadi. Faqat muloyim yuvish vositalari va muloyim matolarni ishlatning. Gubkalardan foydalanmang.

1

Nasos filtrini tozalash

■ Har 20 kir yuvishdan so'ng nasos filtrini tozalash tavsiya etiladi. Filtrni o'zvaqtida tozalamaslik filtrning tiqilib qolishiga olib keladi va mashinadan suvni oqizshni qiyinlashtiradi.


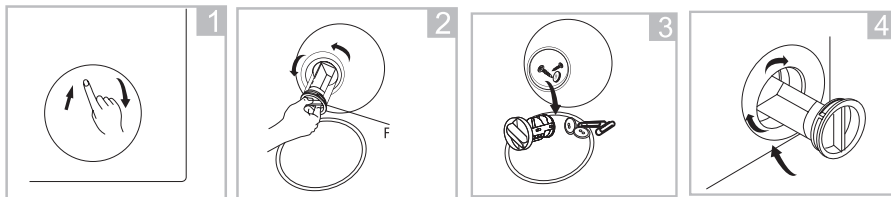


- 1). kir yuvish mashinasini elektr tarmog'idan uzing,
- 2). suv uzatish jo'mragini berkiting,
- 3). filtr qopqoqchasini qo'lingiz bilan yoki yassi otvyorka bilan oching,
- 4). filtrni burang,
- 5). filtrni chiqarib oling va tozalang.

2

Vodoprovod jo'mragini tozalash

■ Filtrni qayta montaj qilish teskari tartibda amalga oshiriladi.

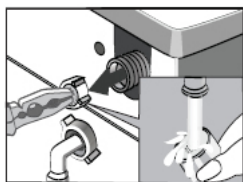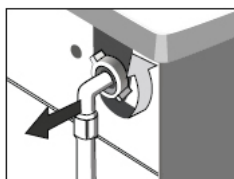


- 1). suv uzatish shlangini burang,
- 2). filtr g'alvirchasidan qisqich bilan tuting,
- 3). filtrni chiqarib, uni cho'tkacha bilan tozalaganingiz ma'qul.

3

Ayna bo'linmasini tozalash

■ Oyiga kamida bir marta tozalash kerak.

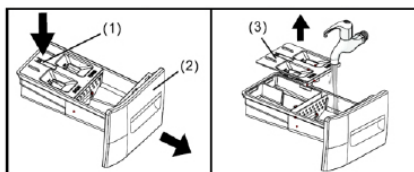

1). kir yuvish vositalari bo'linmasini tortib chiqaring. Vstavkani pastga bosning va bo'linmani to'liq chiqarib oling.

2). oqar suv ostida tozalang, cho'tka yoki mato parchasi bilan tozalash mumkin,

KIR YUVISHGA OID AMALIY TAVSIYALAR

YUVISH VA YUMSHATISH VOSITALARI




Kukundagi yoki suyuq umumiy foydalanishdagi haroratning butun chegarasi uchun ishlab chiqaruvchining detergent qadog'idagi qo'llanmasiga mod ravishda yuvish vositalaridan foydalanish tavsiya qilinadi.

1

Yuvish vositalari

- Kir yuvish kukuni yoki subq vositani piktogramma bilan belgilangan bo'linmaga solish yoki quyish lozim
II
- Dastlabki yuvish uchun kukunni piktogramma bilan belgilangan bo'linma kamerasiga solish lozim
I

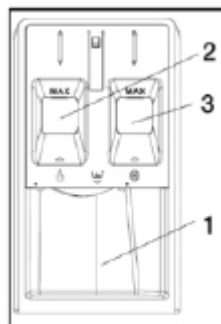

2

Yumshatuvchi chayish vositalari

- Yumshatuvchi vositani piktogramma bilan belgilangan bo'linmaning o'rta yacheykasiga quyish lozim
- Vositadan yacheykadagi maksimal darajadan yuqori miqdorda quyish tavsiya etilmaydi.
Vosita oxirgi chayish davomida qo'shiladi.



Oqlarni yuvish uchun kir yuvish kukuni kabi qattiq detarjendan foydalanish tavsiya etiladi. Suyuq yuvish vositalari tarkibida oqartirgichlar mavjud emas. Oq kiyimlarni chayish vositalarini qo'llabyu chayish mumkin emas, chunki bu oq kiyimlarning sarg'ayishiga olib kelishi mumkin.

BIRINCHI YUVISH

- Birinchi kir yuvishdan oldin quyida keltirilgan tartibga muvofiq yuqori haroratda kiyimsiz bir yuvish davrini bajarish lozim.

- 1). mashinani elektr tarmog'iga ulang,
- 2). suv uzatish jo'mragini oching,
- 3). programmatorni yuqori haroratda yuvishga sozlang, tegishli aynadan soling va Start/Pauza tugmasini bosing.

IFLOSLANISH

1

Chidamli dog'lar

- Uvishdan oldin kirlarni dog' ketgizuvchi vosita bilan qo'llash yo'riqnomasiga muvofiq dastlab ishlov berish lozim.

2

Juda ifloslangan narsalar

- Eng yaxshi natijalarga erishish uchun bir martada iloji boricha kamroq miqdorda kirlarni yuvish tavsiya etiladi,
- YUvish vositasidan ko'proq qo'shing,
- Kuchli ifloslangan kiyimlar (maslan ish kiyimi) va tolasini yo'qotuvchi kiyimlarni yuvigandan so'ng mashinani chayish lozim.
Buning uchun kiyimsiz 60 °C da yuvish dasturini ishga tushiring, masalan, Paxta yoki Sintetika.

3

Kichik ifloslanishlar

- "Tejamkorlik" bo'limiga qarang.

IQTISOD

Energiya va suv sarfini cheklash

- Kichkina miqdorda ozgina ifloslangan narsalarni tegishli yuvish dasturi yordamida yuvish kerak, masalan, Express 15'.
- Bundan tashqari, kir yuvish mashinasi ko'pgina dasturlar uchun yuk hajmini aniqlaydi. "Paxta" dasturida kiyim kam yuklangan bo'lsa mashina suv va elektr energiyasi sarflanishini, hamda yuvish vaqtini qisqartiradi.
- Elektr enegyasi va suv iste'moli nuqtai nazaridan eng samarali dasturlar odatda past haroratlarda va uzoq vaqt davomida ishlaydigan dasturlar hisoblanadi.
- Kir yuvish mashinasining tegishli dasturlar uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'rsatilgan to'liq hajmgacha yuklanishi elektr energiyasi va suvni tejash imkonini beradi.

SUV QATTIQLIGI

- Qattiq suv ohaktosh cho'kindisini keltirib chiqaradi. Suv qattiqligi darajasi haqidagi ma'lumotlarni eng yaqin vodoprovod stansiyasidan olishingiz mumkin. Har bir kir yuvish uchun suv yumshatgichlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

QUVVAT KUCHLANISHI (DASTUR XOTIRASI)

- Kir yuvish mashinasini tarmoqdan uzish yoki tok kuchlanishidagi uzilishlar dasturning o'chishiga olib kelmaydi. Ishga tushirilgan dastur uskuna xotirasida qoladi va kuchlanish tiklanganidan so'ng avtomatik ravishda tiklanadi. Ta'miot kuchlanishi bo'lmaganida kir yuvish mashinasi eshigini ochmang.

YUKLANISH

- Barabanning maksimal hajmi 8 kg.
- Narsalarni barabanga quyidagicha joylashtirish tavsiya qilinadi:
 - 1) Paxta, jinsi shimlar, bolalar kiyimlari - maks. to'liq baraban (belgilangan me'yordan ortiq yuklamang, chunki bu yuvish sifatini pasaytiradi),
 - 2) sintetik matolar – maks. ½ baraban,
 - 3) jun, shoyi, nozik matolar – maks. 1/3 baraban



Kir yuvish mashinasini haddan tashqari yuklamang. Agar kiyimlar barabanga zichlab tiqilsa, ular shikastlanishi mumkin. Haddan tashqari yuklanganda displeyda OVL xabari paydo bo'ladi – barabandan ortiqcha kiyimlarni chiqarib olib, mashinani qaytadan ishga tushirish lozim. Dasturga qarab maksimal yuklash Dasturlar jadvalida ko'rsatilgan.

YUKLANGAN KIYIMLARNING TAQSIMLANISHINI NAZORAT QILISH

- Kir yuvish mashinasining elektron boshqaruvchisi balansni boshqarish tizimi bilan jihozlangan. Yigirishdan oldin tizim kiyimning barabanga joylashishini tekshiradi. Agar tekislashdan haddan tashqari og'ish aniqlansa, tizim barabandagi elementlarning taqsimlanishini o'zgartirishga bir necha marta urinib ko'radi.

Ba'zida kiyimlarning tegishli joylashish uchun bu urinishlar yetarlicha bo'lmaydi. Qiynchiliklar yuz berishi mumkin, masalan, boshqa turdagi kiyimlar bilan birga yuviladigan frotte matosidan tikilgan uy xalatlari, boshqa kiyimlar atrofida sharga buralgan prostinlar va h.
- Bunday holatda tizim ikki usulda javob berishi mumkin:
 - 1.) kiyimlarning notekis taqsimlanishini tasdiqlang, lekin aylanish tezligini kamaytiring
 - 2.) aylanishga ruxsat bermang.

Ikkala holatda ham, yuvishni tugatgandan so'ng, kir yuvish mashinasining eshigini ochishingiz, yuviladigan narsalarni qo'lda taqsimlashingiz, eshikni yopishingiz va aylantirish dasturini qayta boshlashingiz kerak.

ESHİK QULFI

- Kir yuvish mashinasi uning kir yuvish jarayonida ochilib ketmasligi uchun eshi blokirovkasi bilan jihozlangan. Kir yuvish dasturining tugashi bilan eshik blokirovkasi avtomatik tarzda ochiladi.



Agar barabanda suv bo'lsa yoki harorat baland bo'lsa, eshikchani ochib bo'lmaydi. Ayrim yuvish bosqichlarida eshikchani ochib bo'lmaydi.

NOZİK MATOLAR

1

Dasturni tanlash

- Tegishli dasturni tanlang (Synthetics, Delicates).

2

Yuklanish

- Mashinaning haddan tashqari yuklanishidan saqlaning, nozik matolar holatida yuklanish 2,5 kg ni tashkil etadi, "Yuklash" ga qarang.

YUVISH VOSITALARINING DOZASI

1

Kir yuvish vositasining etarli emasligi

- Narsalar kul rangga aylanadi
- Yog' qatlami va ohak cho'kindisi hosil bo'ladi.

2

Juda ko'p yuvish vositasi.

- kuchli ko'pik, yuvish sifatining pasayishi, aynaning matolardan yetarli
- bo'lmagan tarzda chayilishi.

Batafsil ma'lumotlarni saytidagi YeI EPREL Mahsulotlar ma'lumot omboridan olishingiz mumkin. Ma'lumotlarni energetik yorliqdagi QR-kodni skan qilib yoki qidiruv tizimiga EPREL energetik yorliqdagi mahsulot rusumini kiritib olish mumkin.

KAFOLAT, SOTUVDAN KEYINGI XIZMAT KO'RSATISH

Kafolat

Kafolat xizmat ko'rsatish qoidalarini kafolat talonida bayon etilgan. Ishlab chiqaruvchi mahsulotga noto'g'ri ishlov berish natijasida yuzaga keladigan har qanday zarar uchun javobgar emas.

Servis xizmat ko'rsatish

- Uskuna ishlab chiqaruvchisi barcha ta'mirlash va sozlash ishlari ishlab chiqaruvchining zavod servis xizmati yoki avtorizatsiyalangan servis xizmati tomonidan bajarilishini tavsiya etadi. Xavfsizlik texnikasi qoidalaridan kelib chiqib, o'zingiz uskunani mustaqil ravishda ta'mirlamang.
- Talab qilingan malakaga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan uskunaning ta'mirlanishi uskuna foydalanuvchisi uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.
- Uskunani ta'mirlash uchun zarur bo'lgan ehtiyot qismlar mavjud bo'lgan minimal muddat, 2019/2023 Komissiya reglamentiga (E1) muvofiq, ehtiyot qismining turi va maqsadiga qarab, 7 yoki 10 yil.
- Ehtiyot qismlar ro'yxati va ularga buyurtma berish tartibi ishlab chiqaruvchi, import qiluvchi yoki ularning vakolatlangan vakillari saytlarida keltiriladi.
- Ishlab chiqaruvchi, import qiluvchi yoki ularning vakolatlangan vakili tomonidan taqdim etilayotgan uskunaning minimal kafolat muddati kafolat talonida ko'rsatilgan.
- Uskunani foydalanish yo'riqnomasiga muvofiq kelmaydigan ravishda o'zboshimcha moslashtirish, o'zgartirish, plombalarini buzish yoki uskuna va uning qismlarini himoya qilishga oid boshqa choralarning buzilishi, hamda uskunaga boshqa o'zboshimcha aralashish natijasida uskuna o'z kafolatini yo'qotadi.

Ta'mirlashga talabnoma berish yoki uning nosozligida yordam so'rash.

Agar qurilma ta'mirlashni talab qilsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishingiz kerak. Servis markazi manzili va bog'lanish telefoni kafolat talonida ko'rsatilgan. Murojaat etishdan oldin uskunaning seriya raqamini tayyorlash kerak, bu raqam zavod tunukachasida ko'rsatilgan. Qulaylik uchun uni quyida yozing:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



 **Hansa**
Haushaltsgeräte